


Газово барбекю 6-горелки
МОДЕЛ KS20009

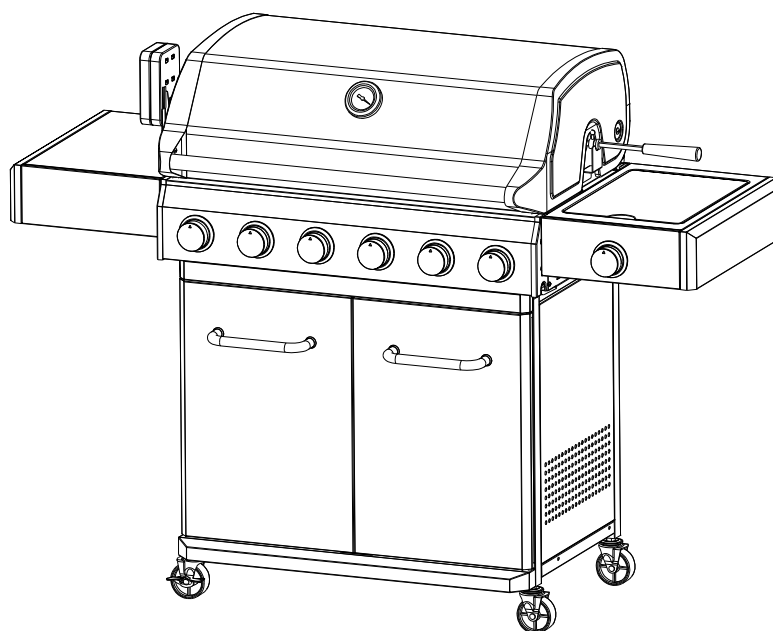

CE 2531-20



D



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Само за външна употреба. Не е подходящ за вътрешна употреба.
- Прочетете първо ръководството за употреба, преди да използвате уреда. Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт, тежки наранявания и/или материални щети.
- Предупреждение: Достъпните части на грила могат да бъдат много горещи. Дръжте малките деца далеч от уреда.
- Никога не местете грила, когато е запален.
- Изключвайте газоподаването от бутилката след употреба.
- Всяка промяна на уреда, както и неправилната употреба или неспазването на инструкциите, може да бъде опасно и води до анулиране на гаранцията. Това не засяга вашите законови права.
- Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки.
- Проверявайте ежегодно грила си за течове. Уверете се, че връзките на маркучите са здраво затегнати. Проверявайте за отсъствие на течове всеки път, когато свързвате отново газовата бутилка.
- Изключвайте газоподаването от бутилката след употреба.
-


ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

1. Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими газове или течности в близост до този или друг уред.
2. Не свързвайте газови бутилки в близост до този или друг уред.

Ако усетите мирис на газ:


1. Изключете газоподаването към уреда.
2. Изгасете всички открити пламъци.
3. Отворете капака на грила или качулката.
4. Ако миризмата продължава, не използвайте грила и се свържете с вашия доставчик.

Диаграма с части

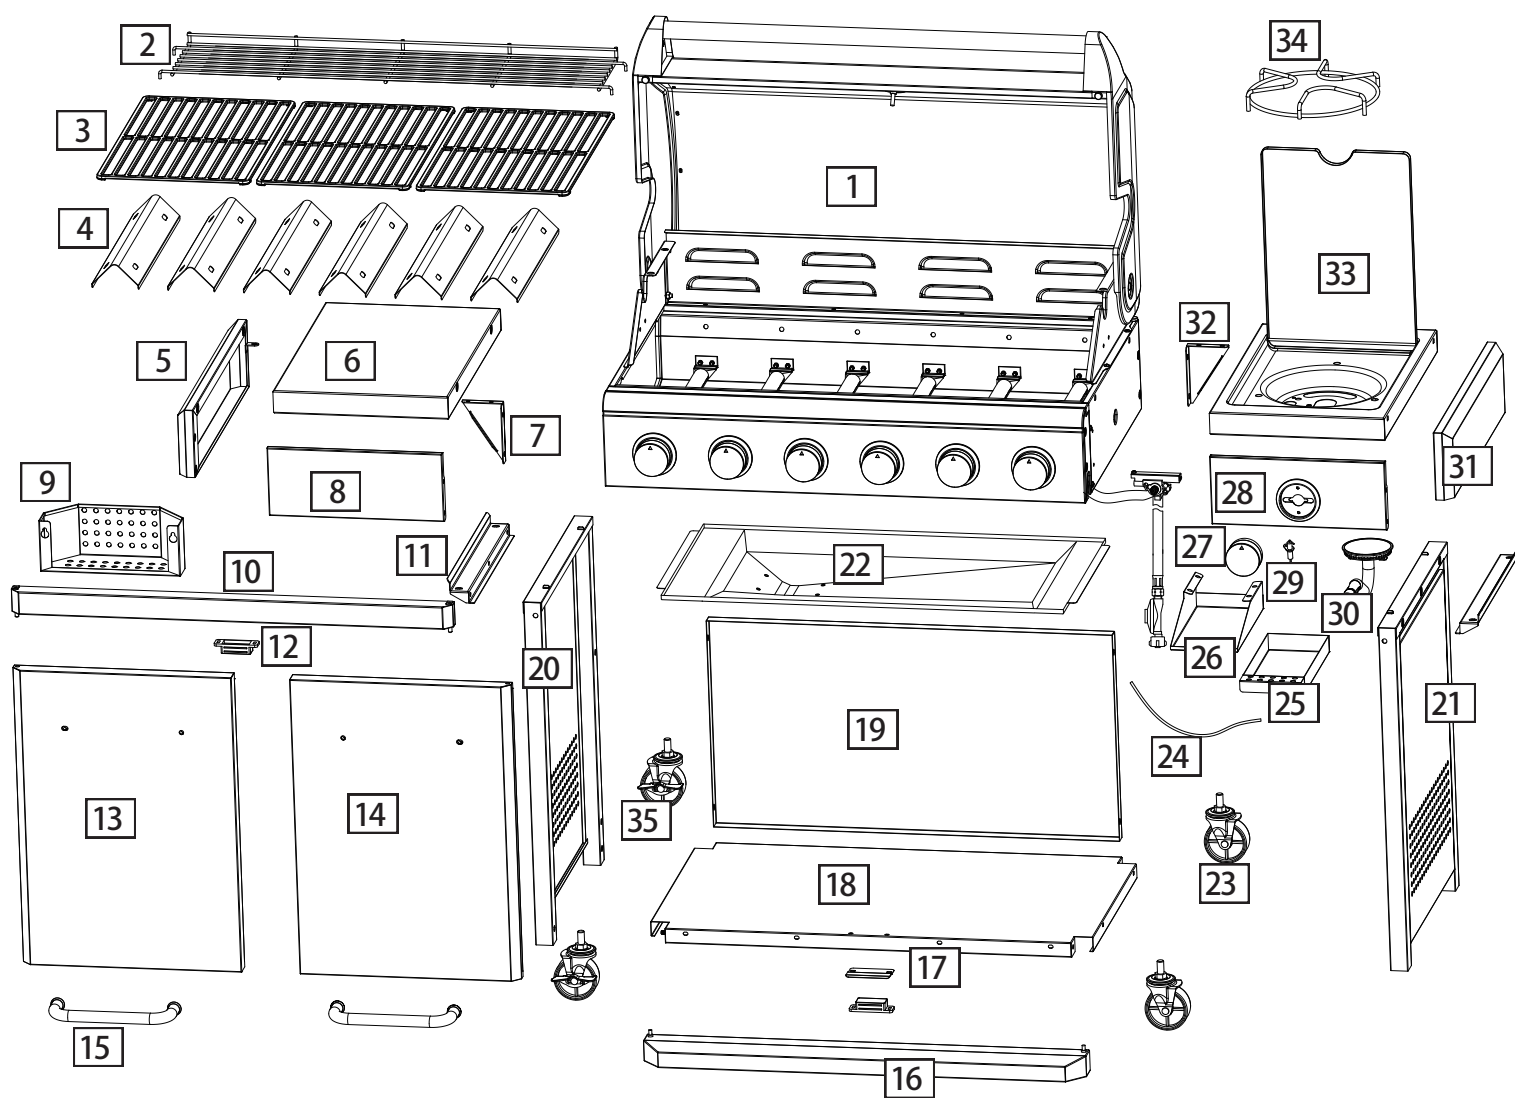




Списък с части

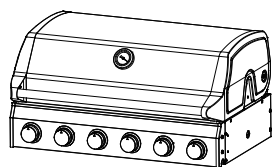


1




2



3



4



5




6



7




8



9



10

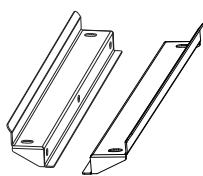


11



12



13



14



15



16



17



18



19




20



21




22

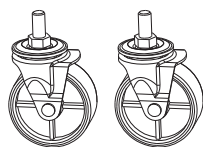


23



24

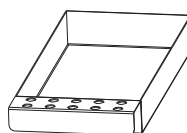


25

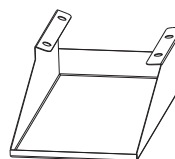

26



27



28



29



30



31




32



33



34




35




Референтна диаграма с части

Моля, проверете дали разполагате с всички части, изброени по-долу.


Dx20 M5X10

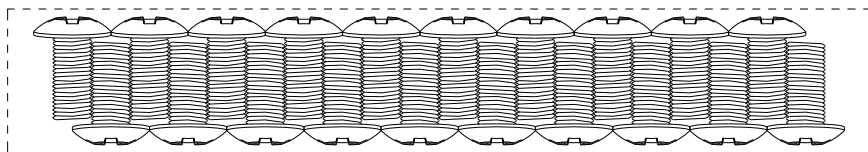


Ex13 M4X10

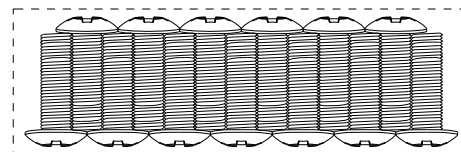


Bx2 M6X45

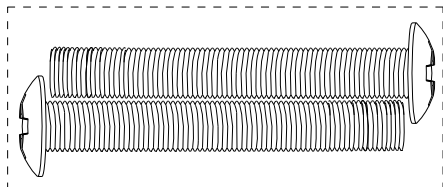


Fx6 M6

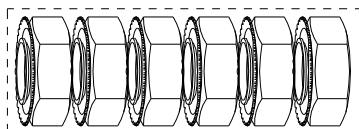


Hx4 M5




Gx5 M4



Ax36 M6X15

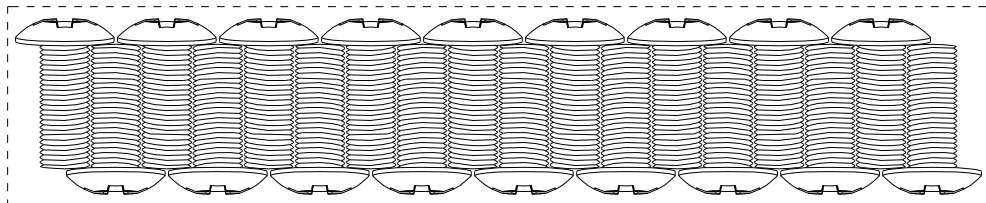


Cx6 M6X20

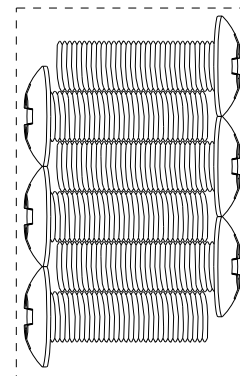

KS20009

КОМПОНЕНТИ - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Необходими инструменти




Кръстосана отвертка



Чук



Гаечен ключ
(Не е включен в тази доставка)




Линия






Схема за сглобяване

СТЪПКА 1

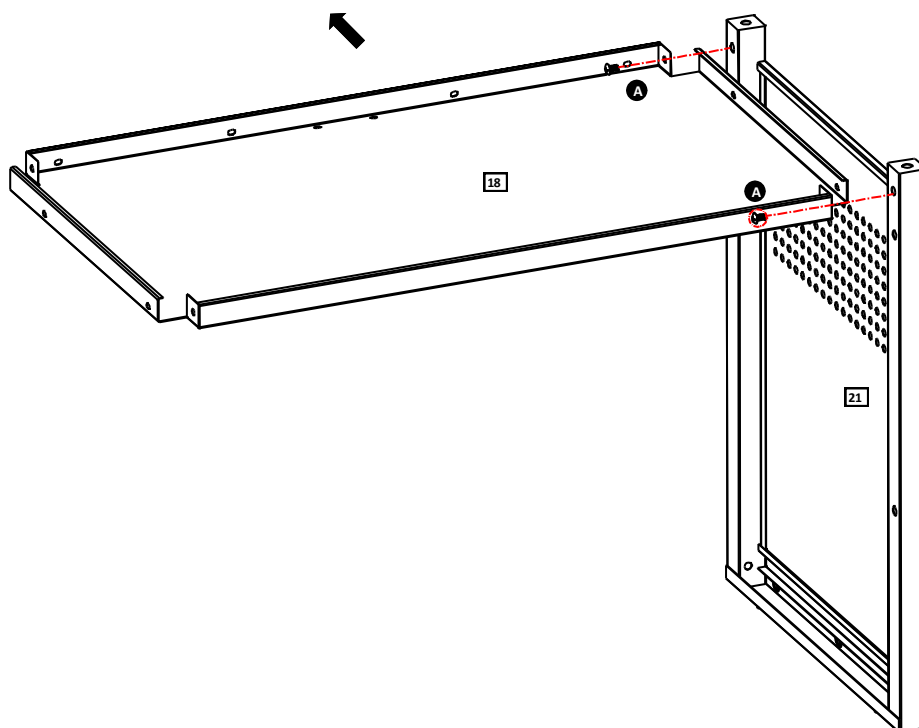

AX2


СТЪПКА 2

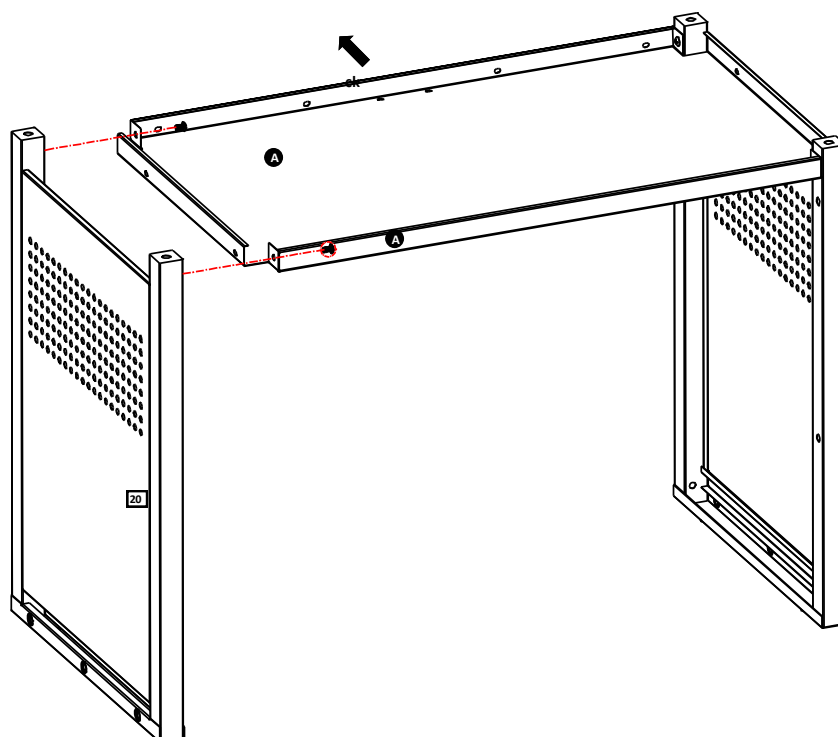


AX2



СТЪПКА 3

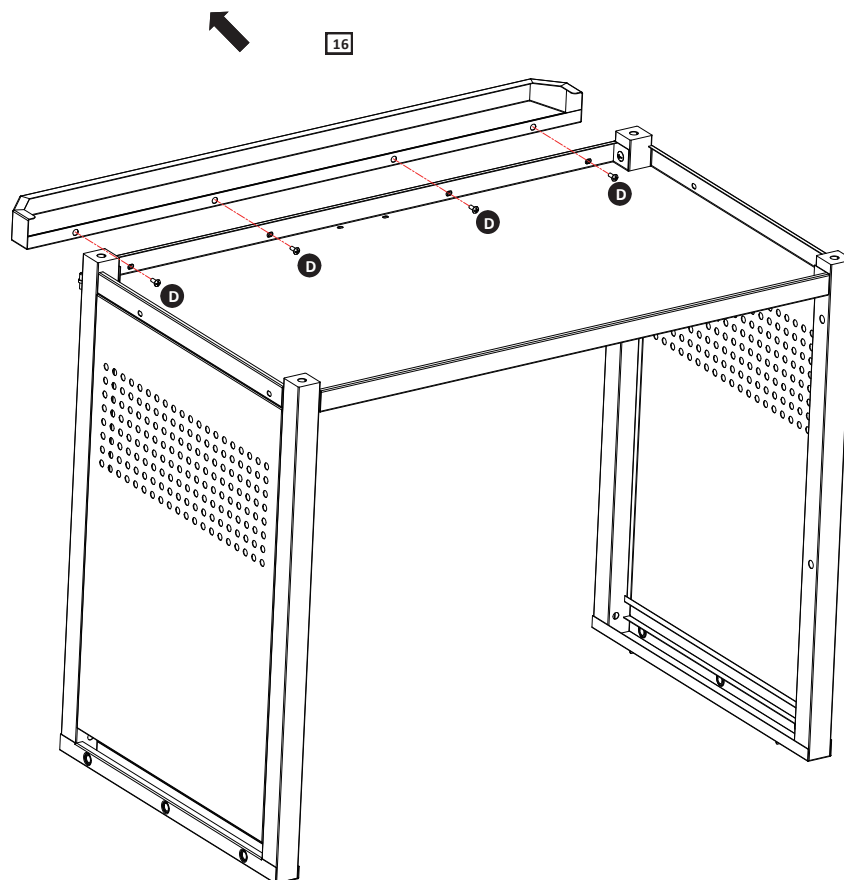


СТЪПКА 4

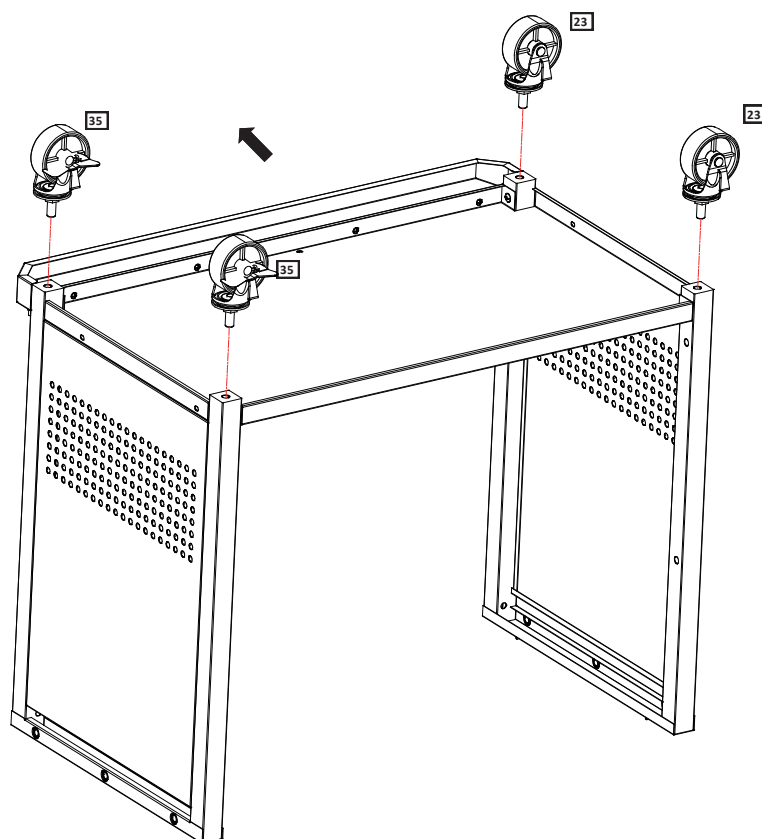




СТЪПКА 5

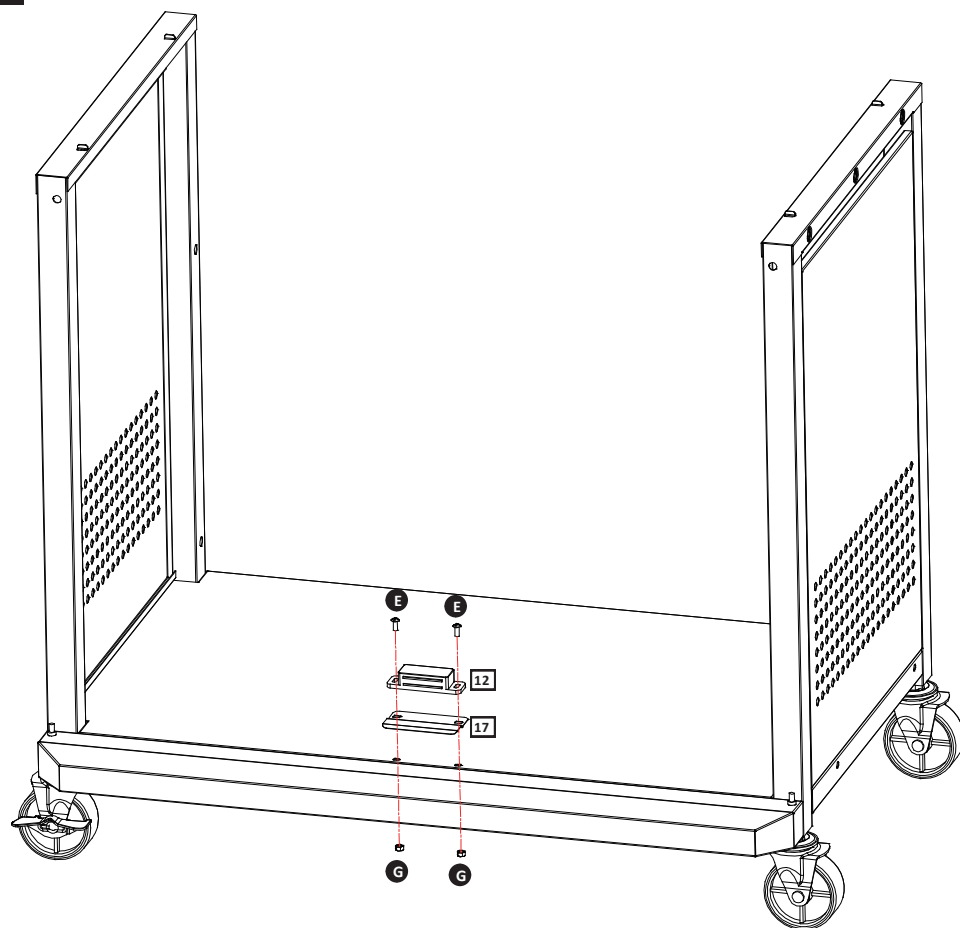

EX2

GX2

СТЪПКА 6

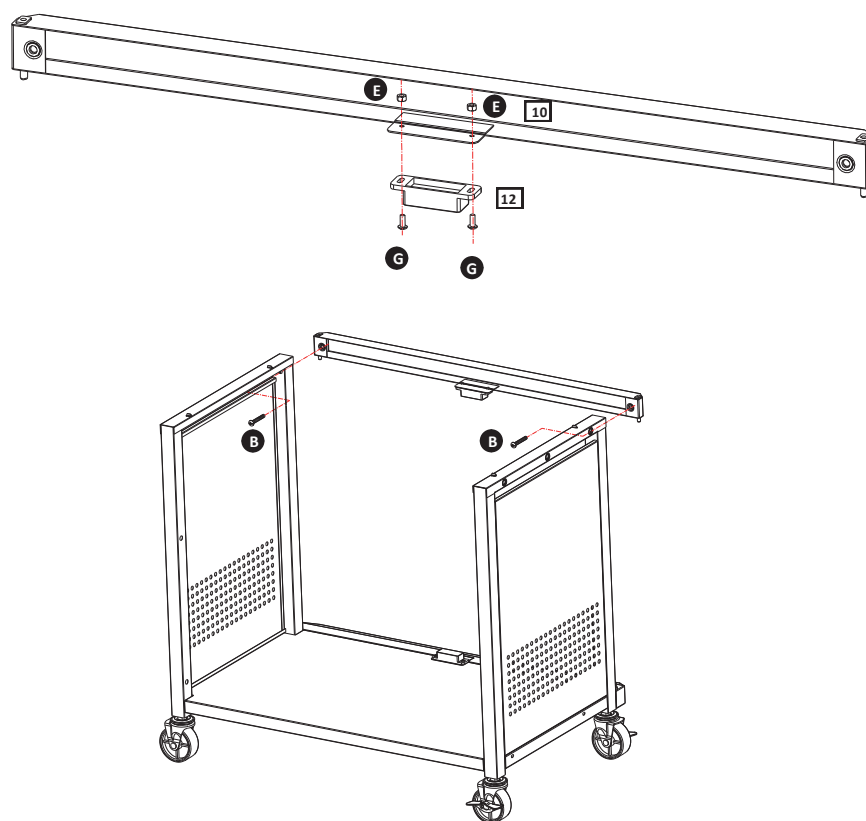


BX2

EX2


GX2

СТЪПКА 7

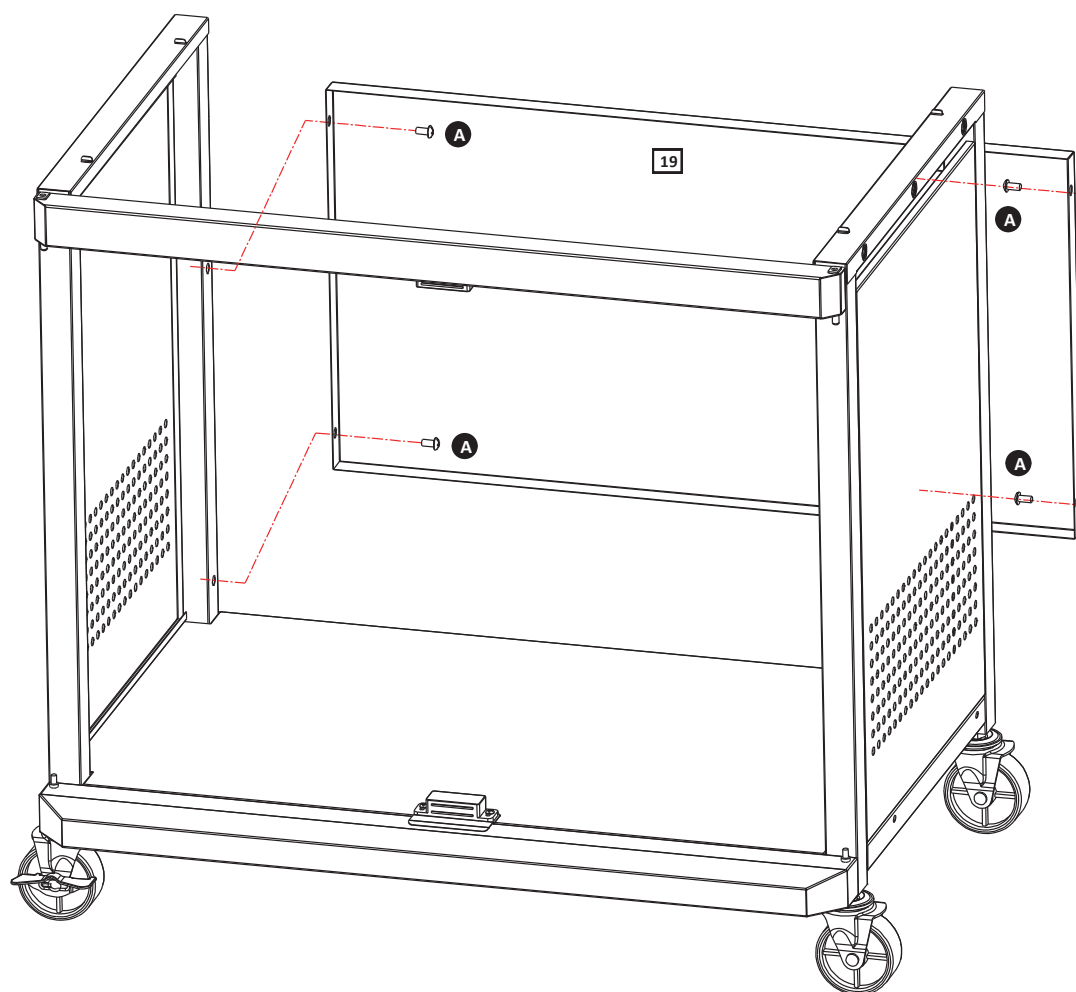


AX4

СТЪПКА 8

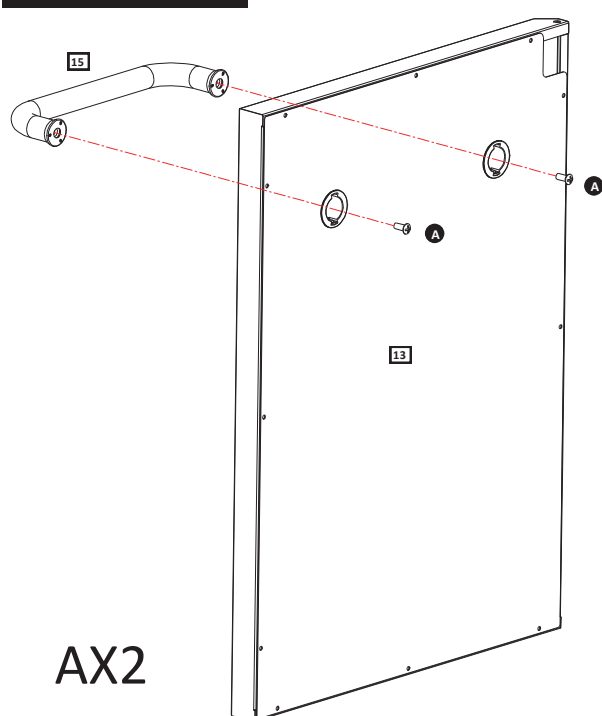


AX2

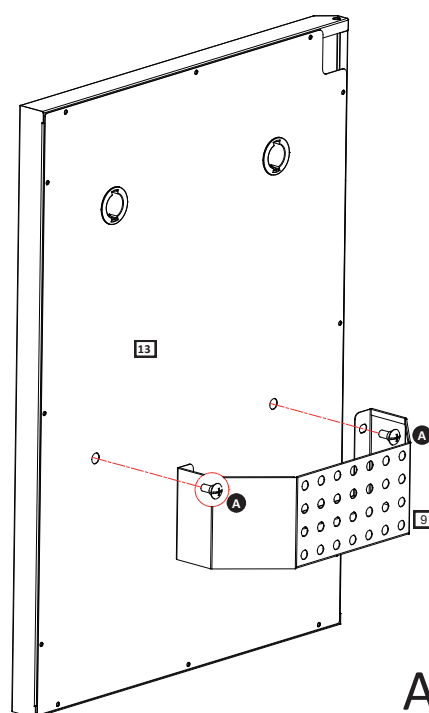


AX2



СТЪПКА 9

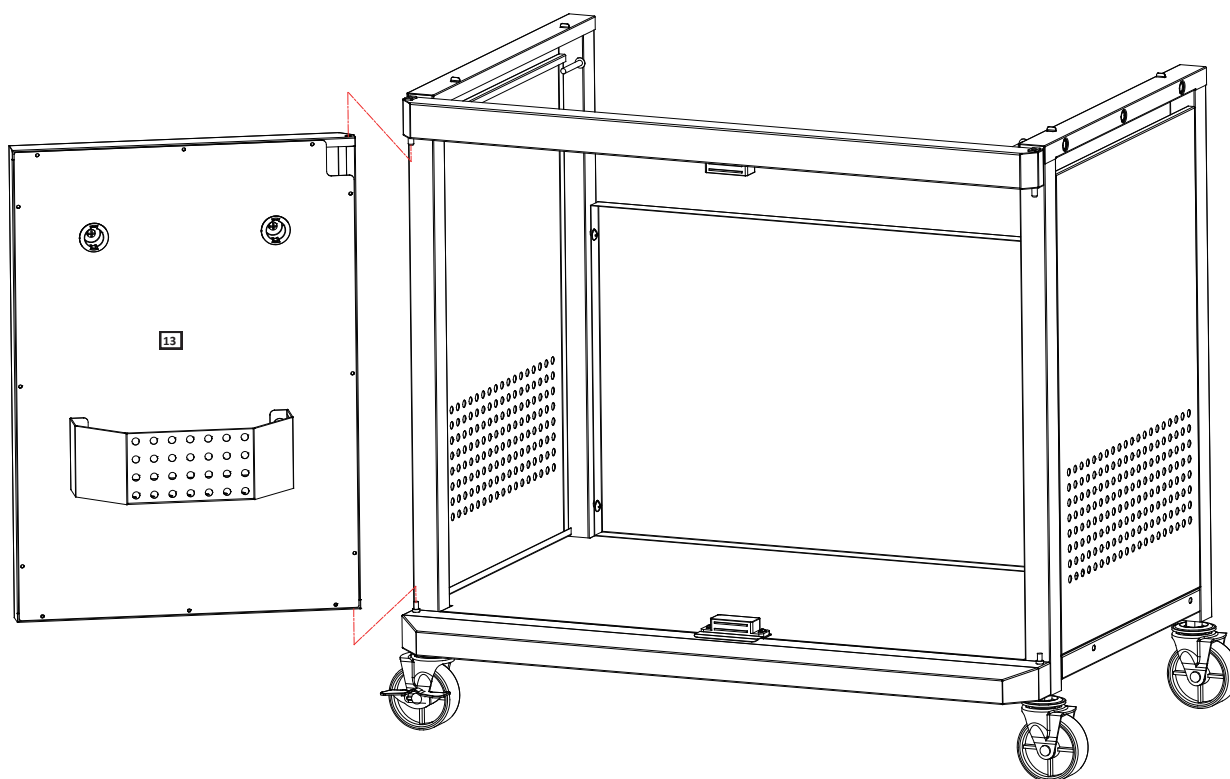


СТЪПКА 10

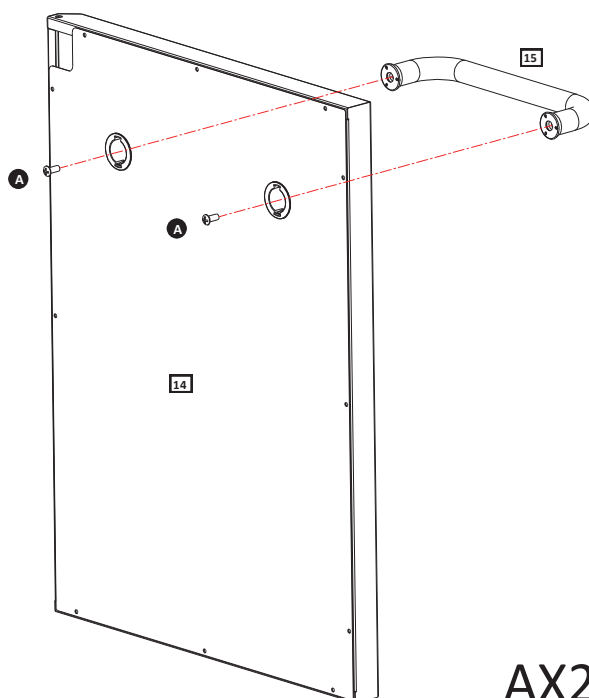


AX2



СТЪПКА 11

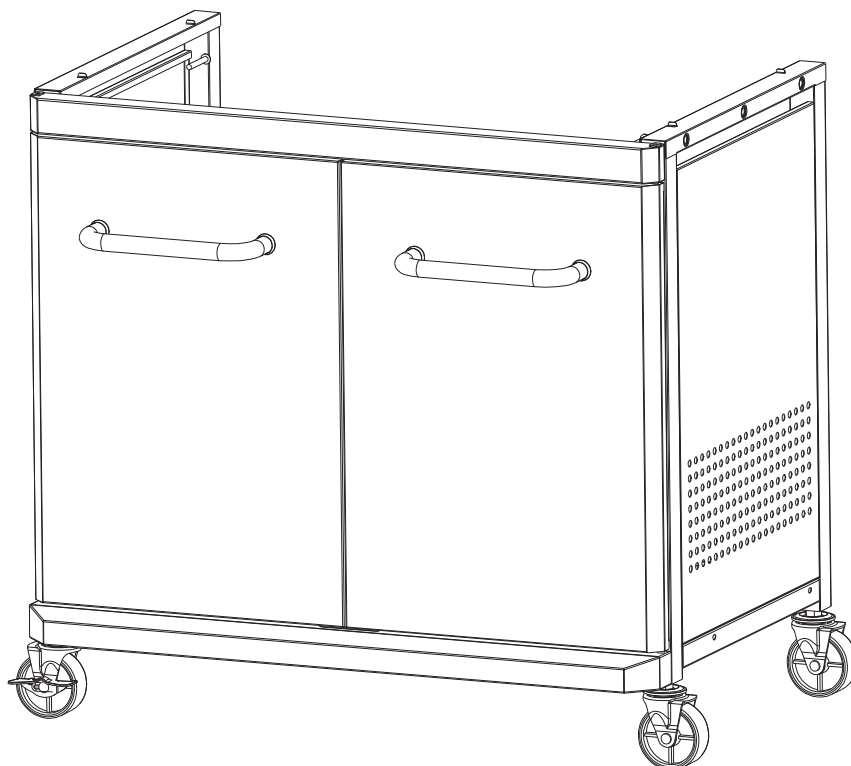


СТЪПКА 12

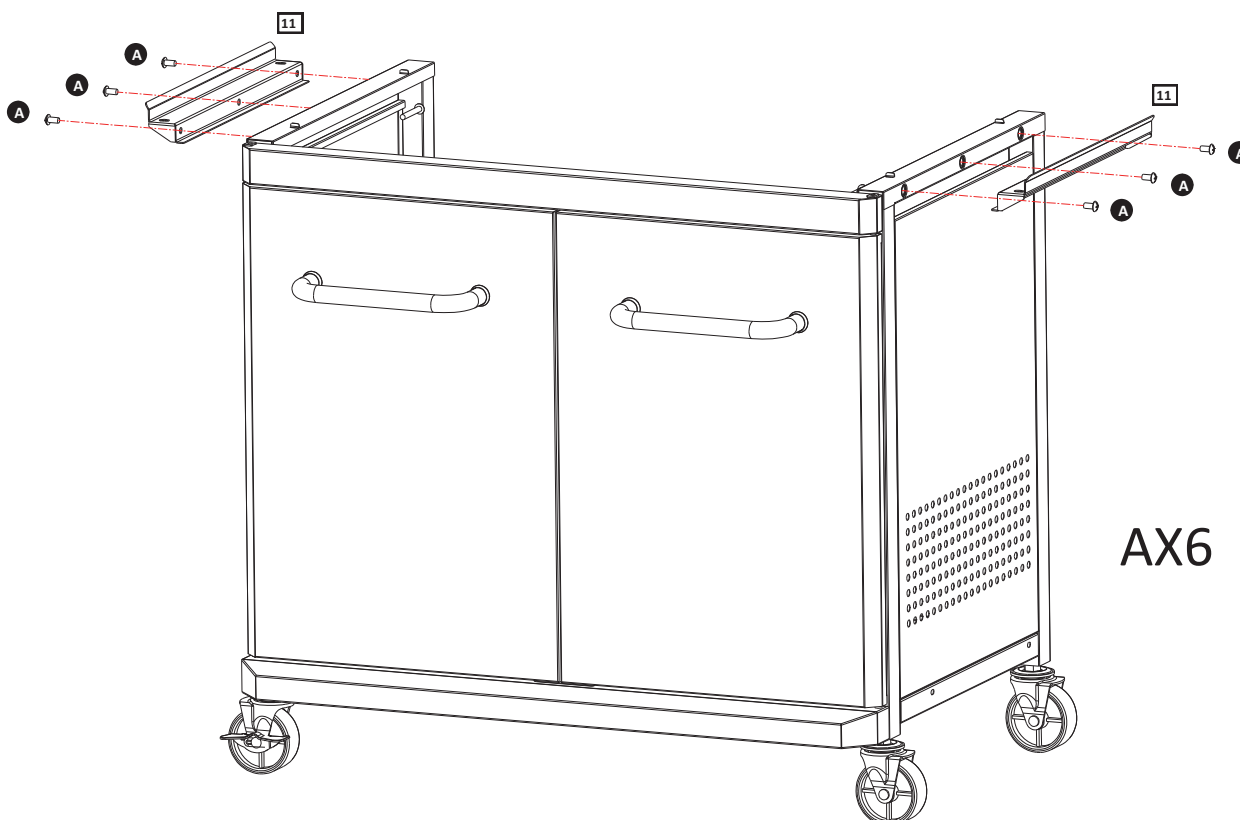


AX6

СТЪПКА 13

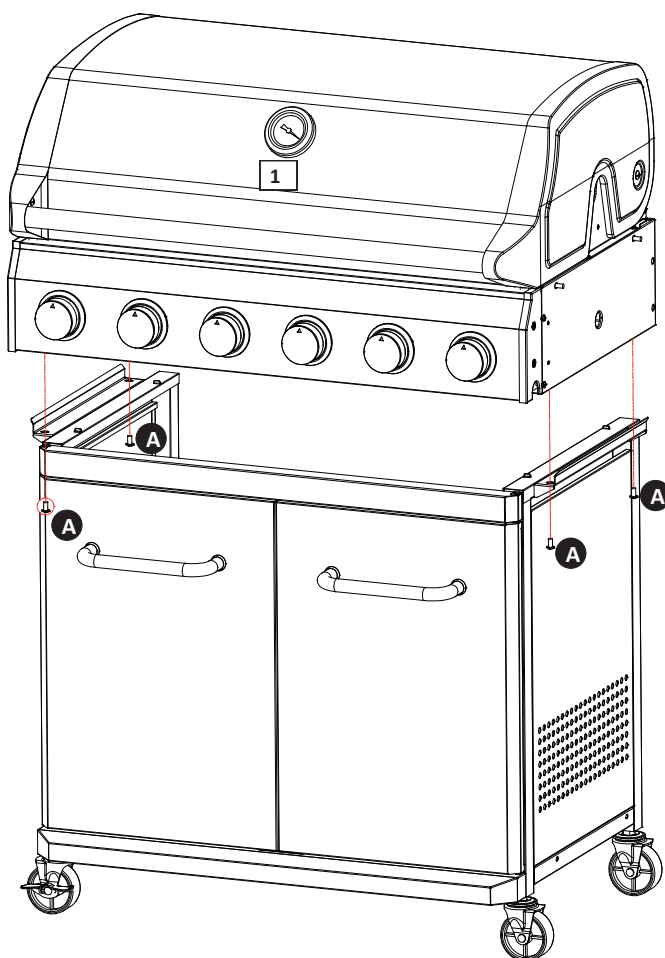

AX4


СТЪПКА 14

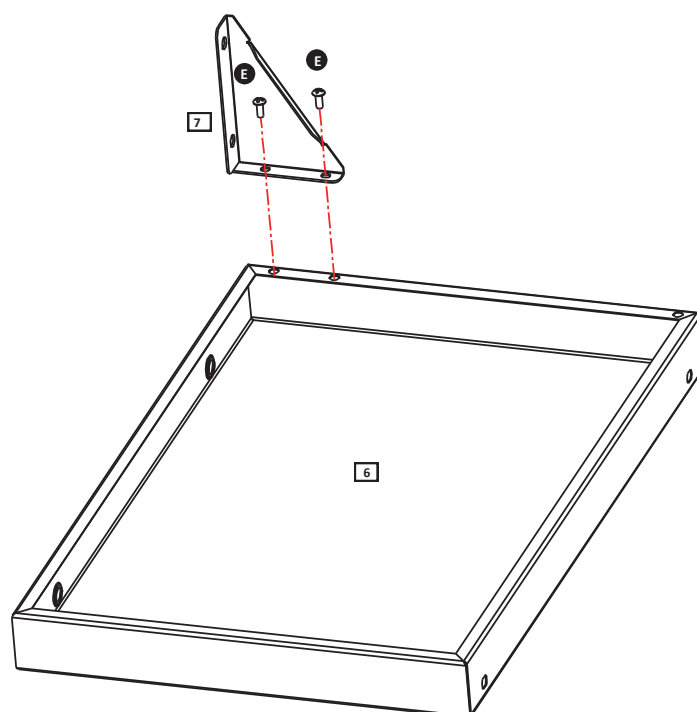

EX2



СТЪПКА 15


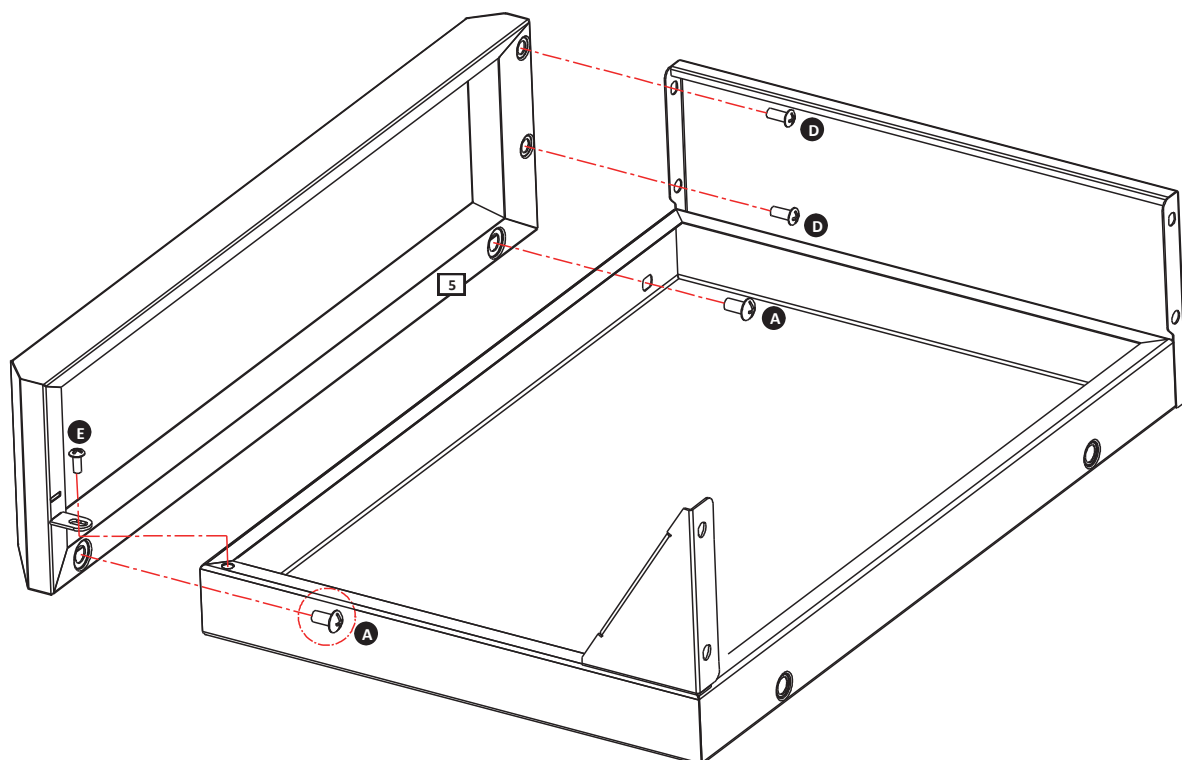


AX2

DX2

EX1


СТЪПКА 16

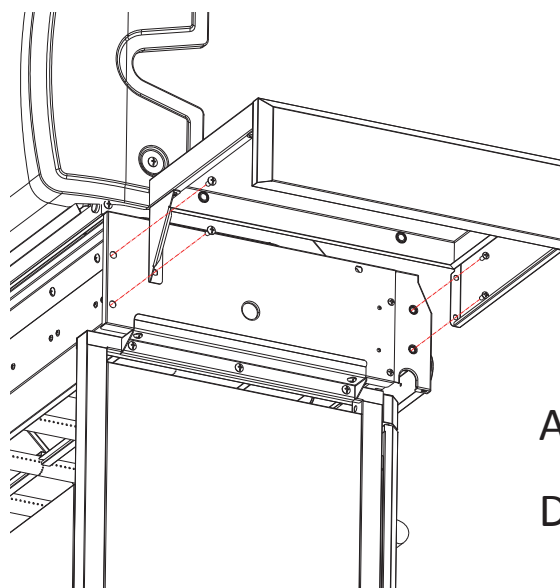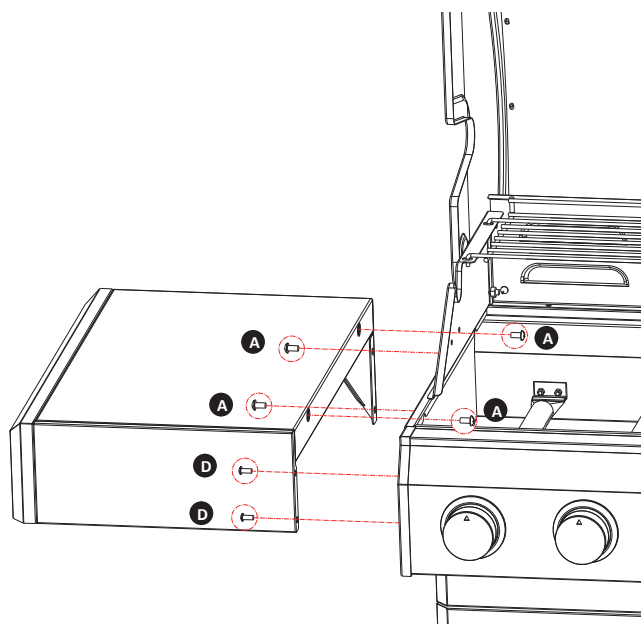

AX4


DX2

СТЪПКА 17

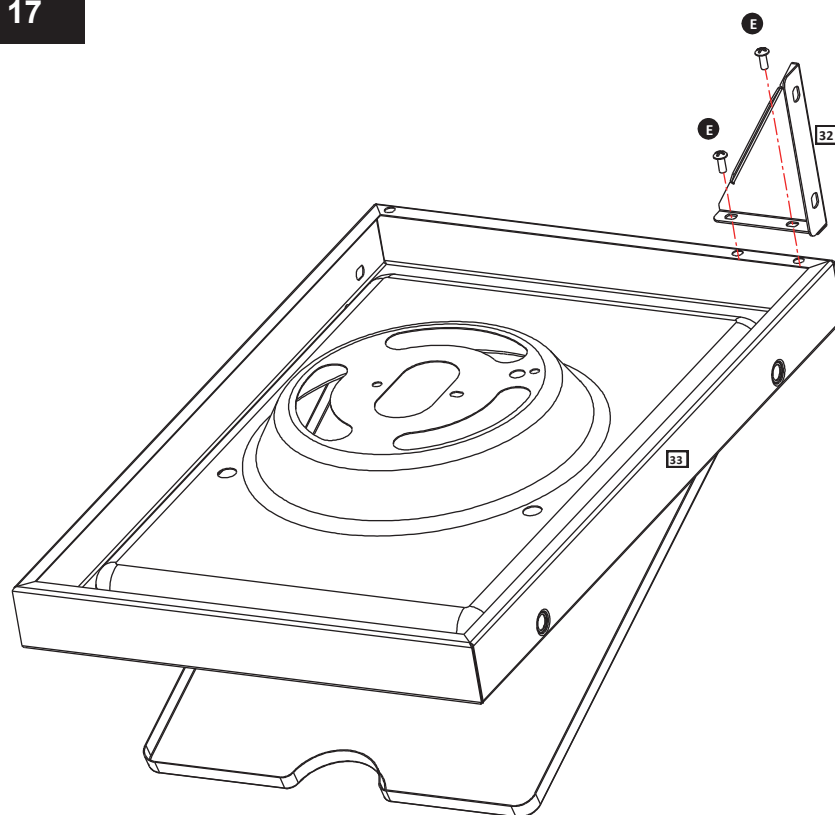

EX2

СТЪПКА 18

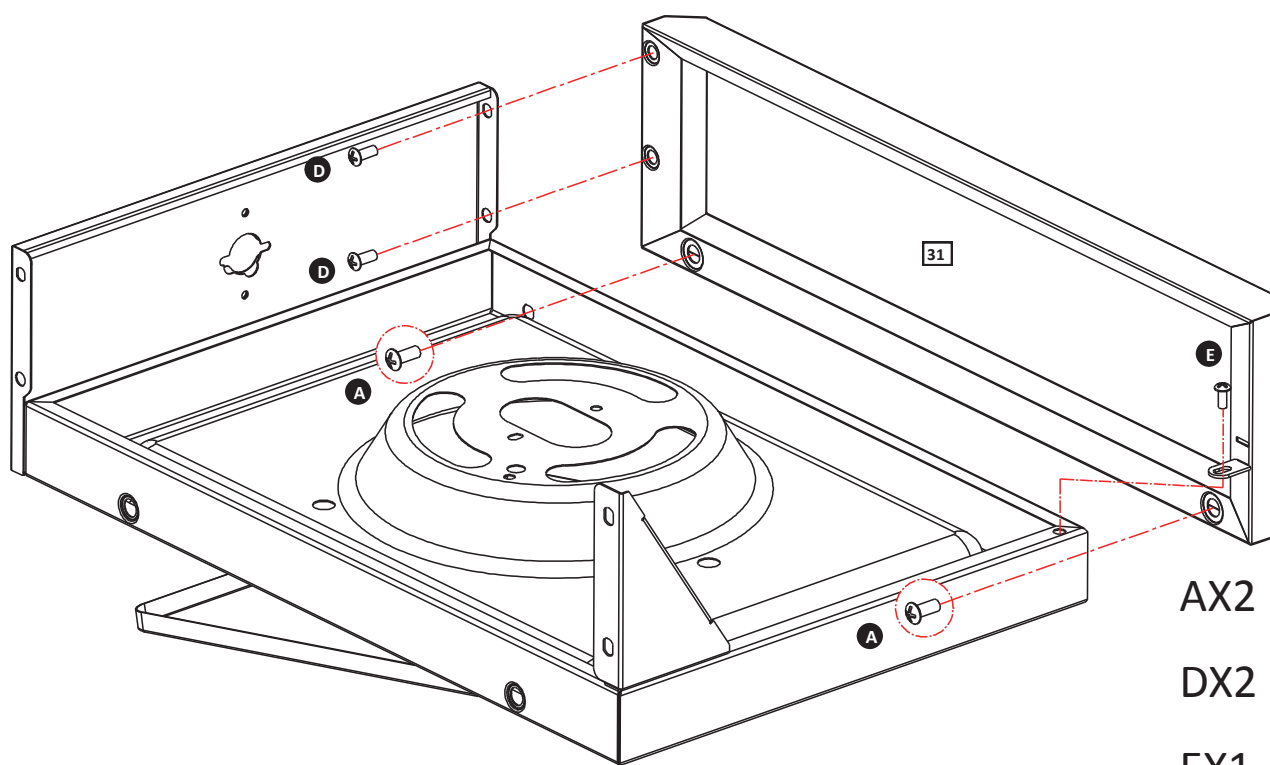


AX2

DX2

EX1


СТЪПКА 19

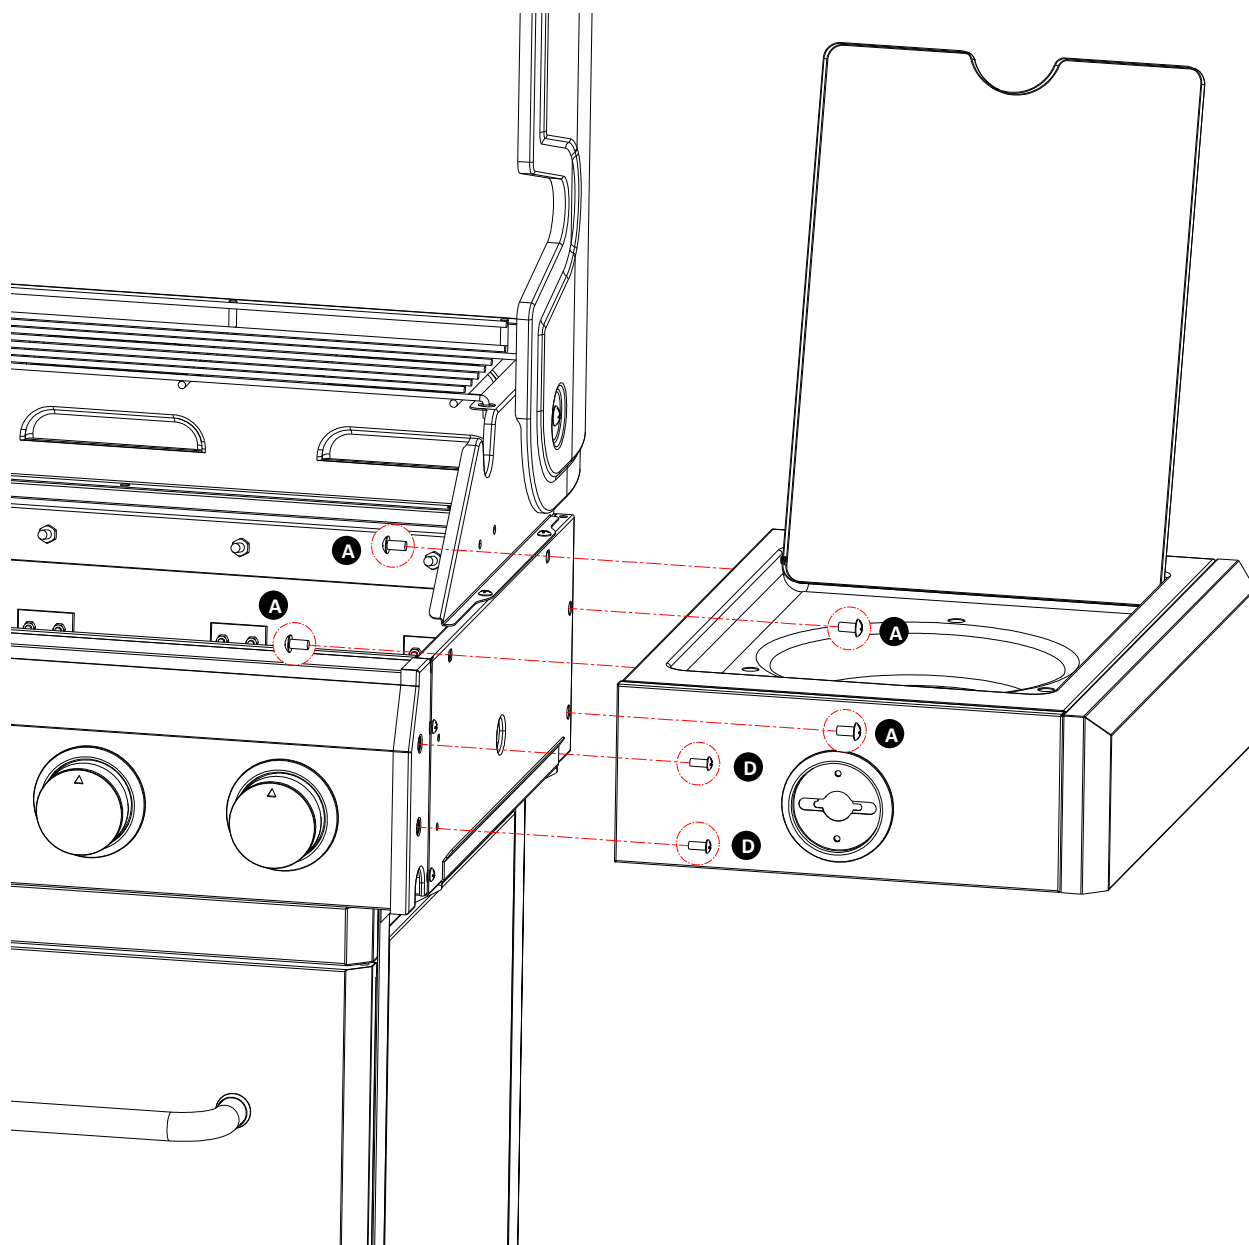


AX4

DX2


СТЪПКА 20

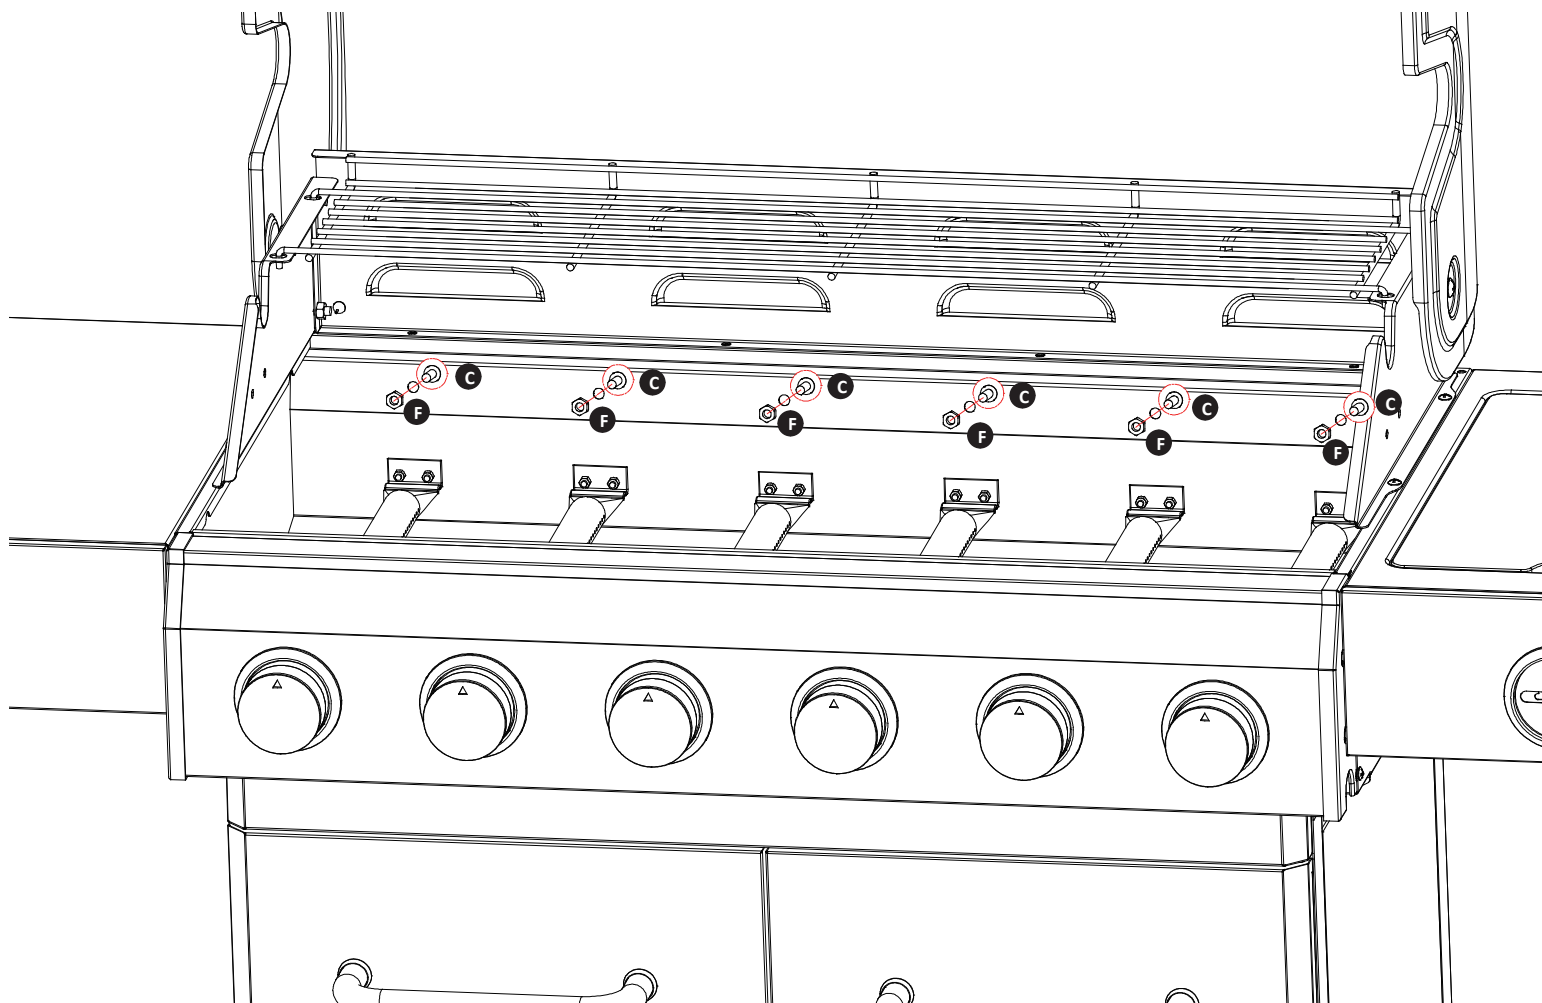


СТЪПКА 21

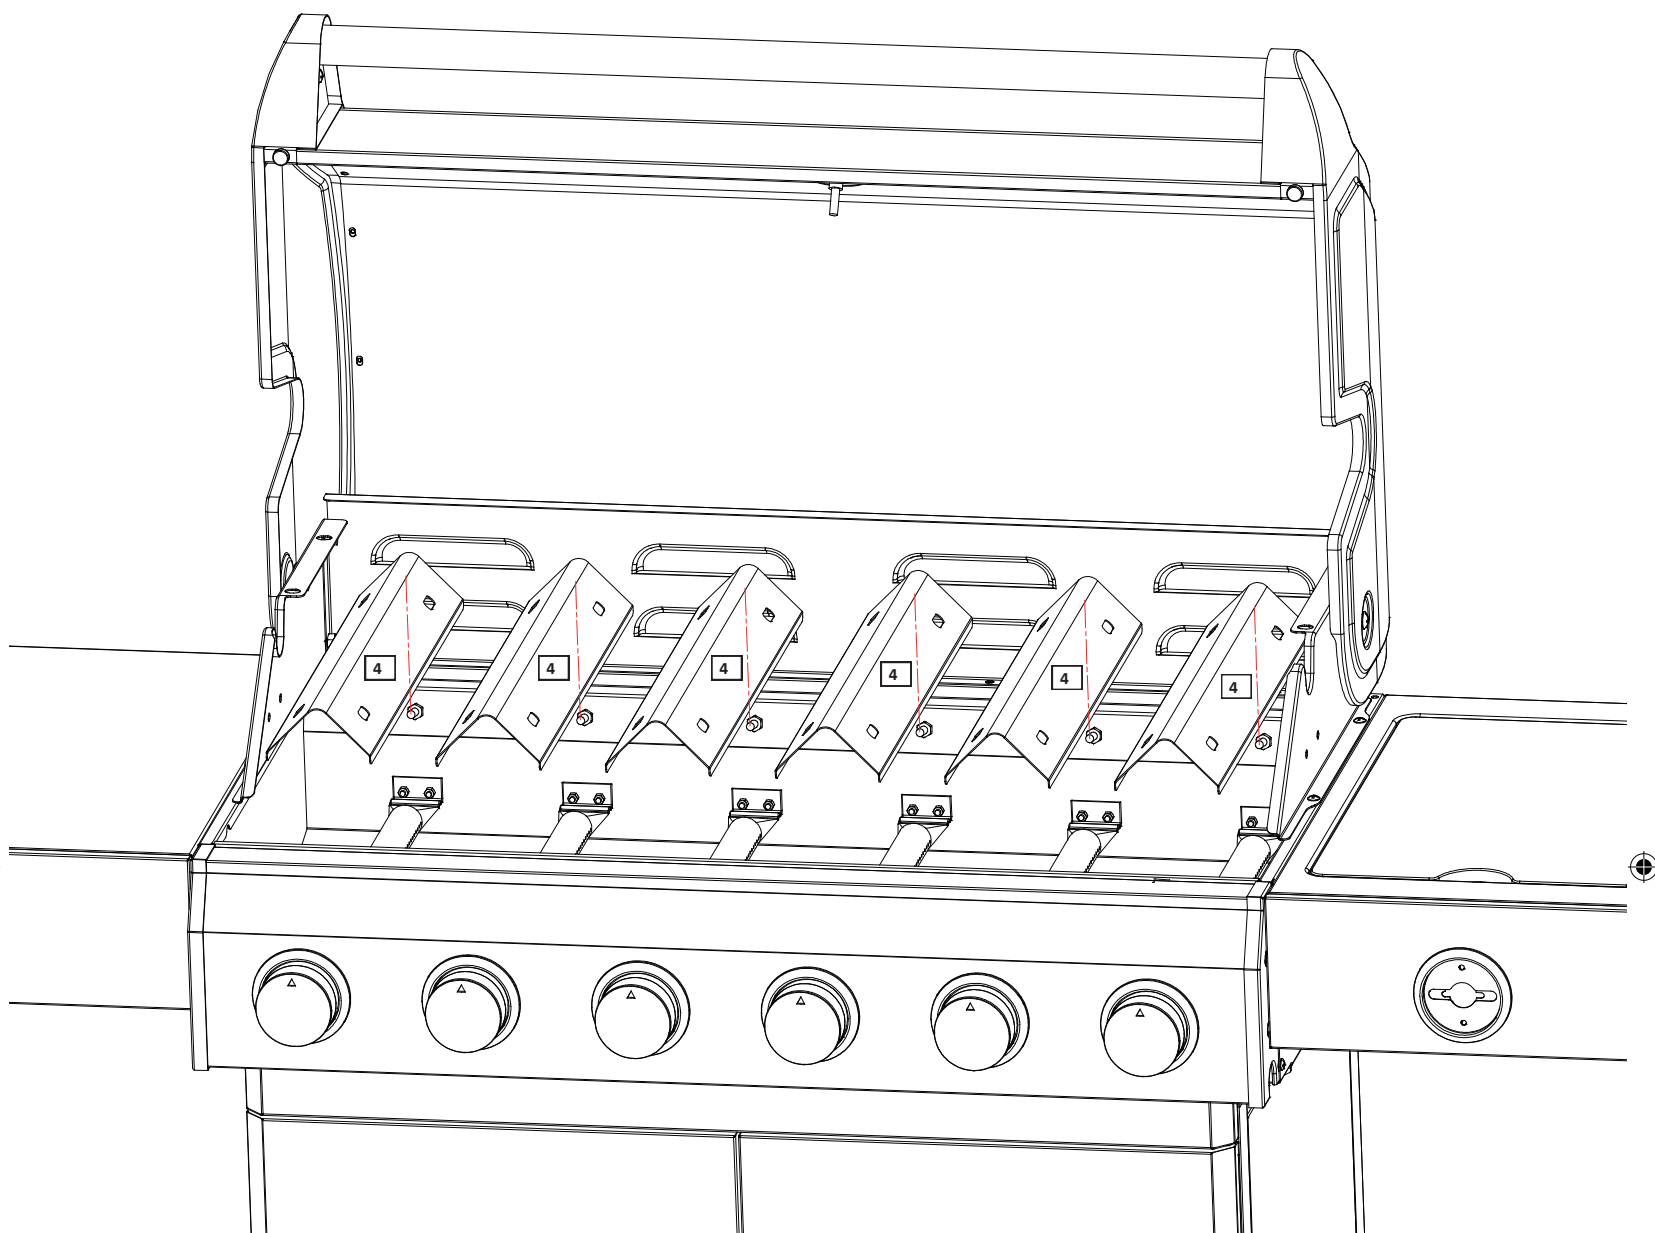


СТЪПКА 22

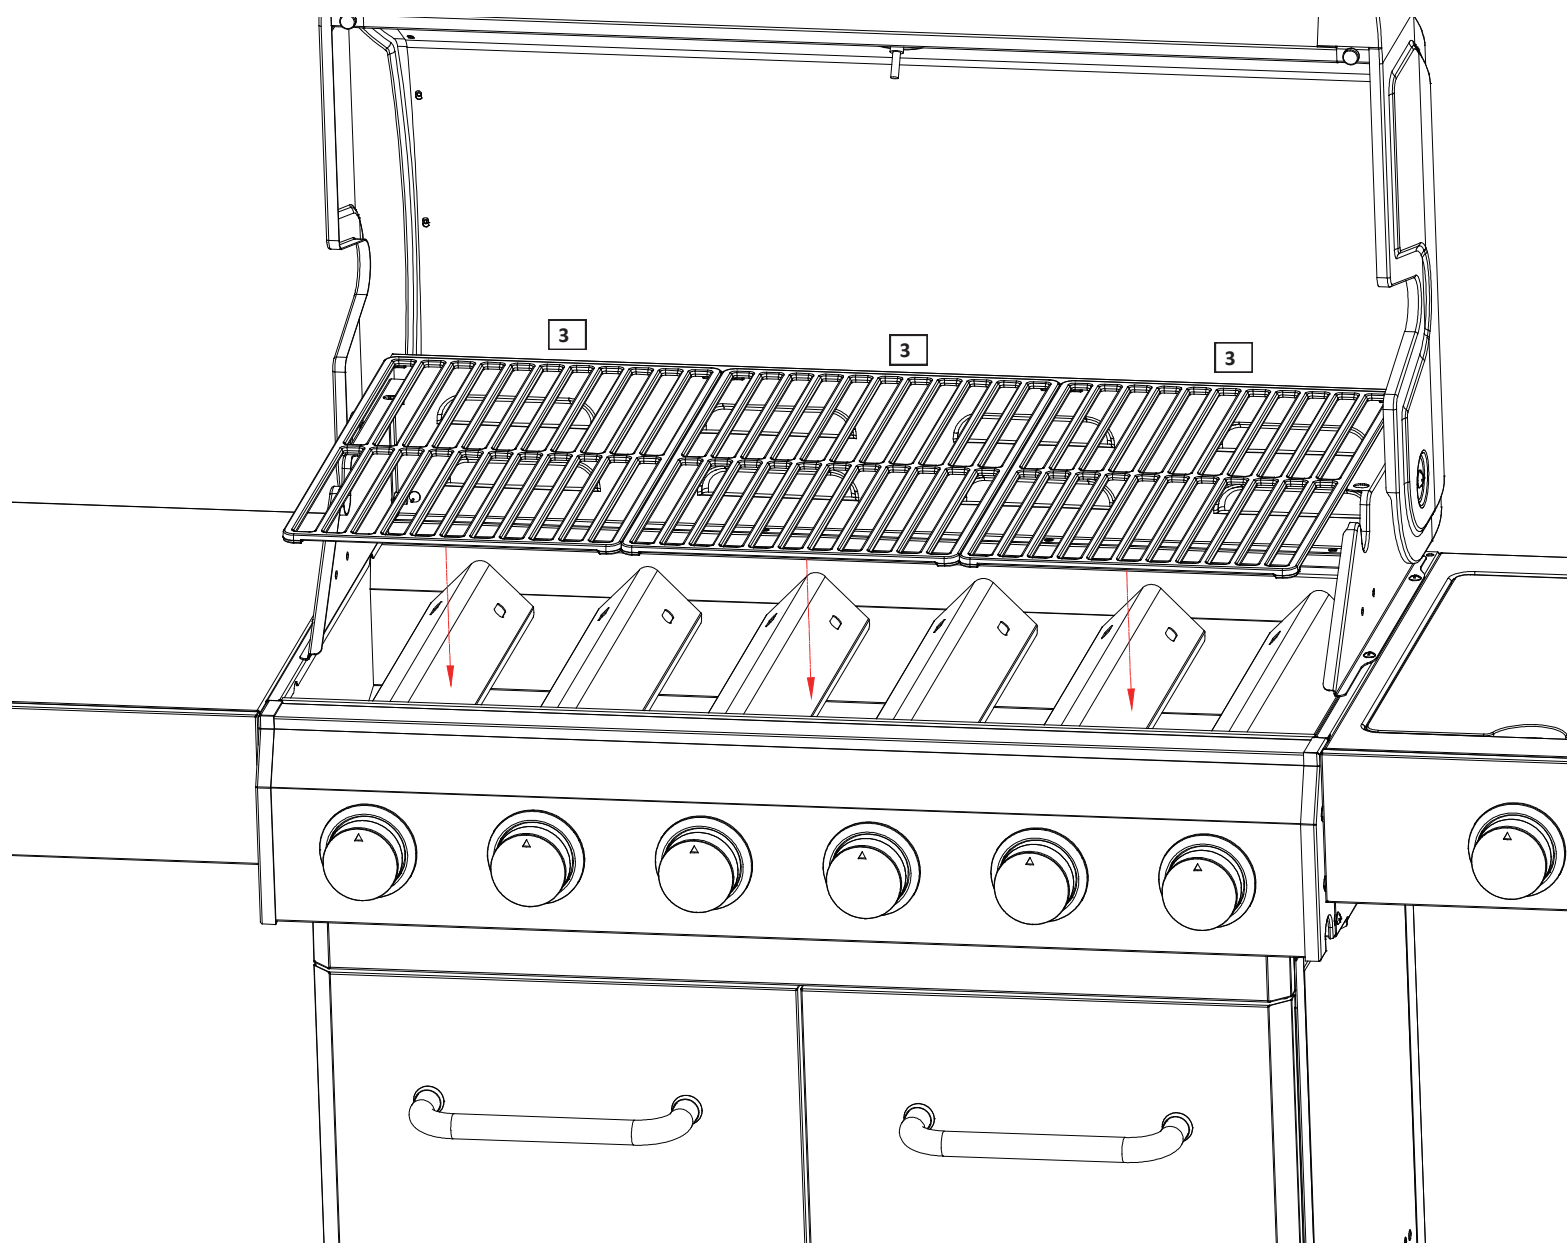




СТЪПКА 23

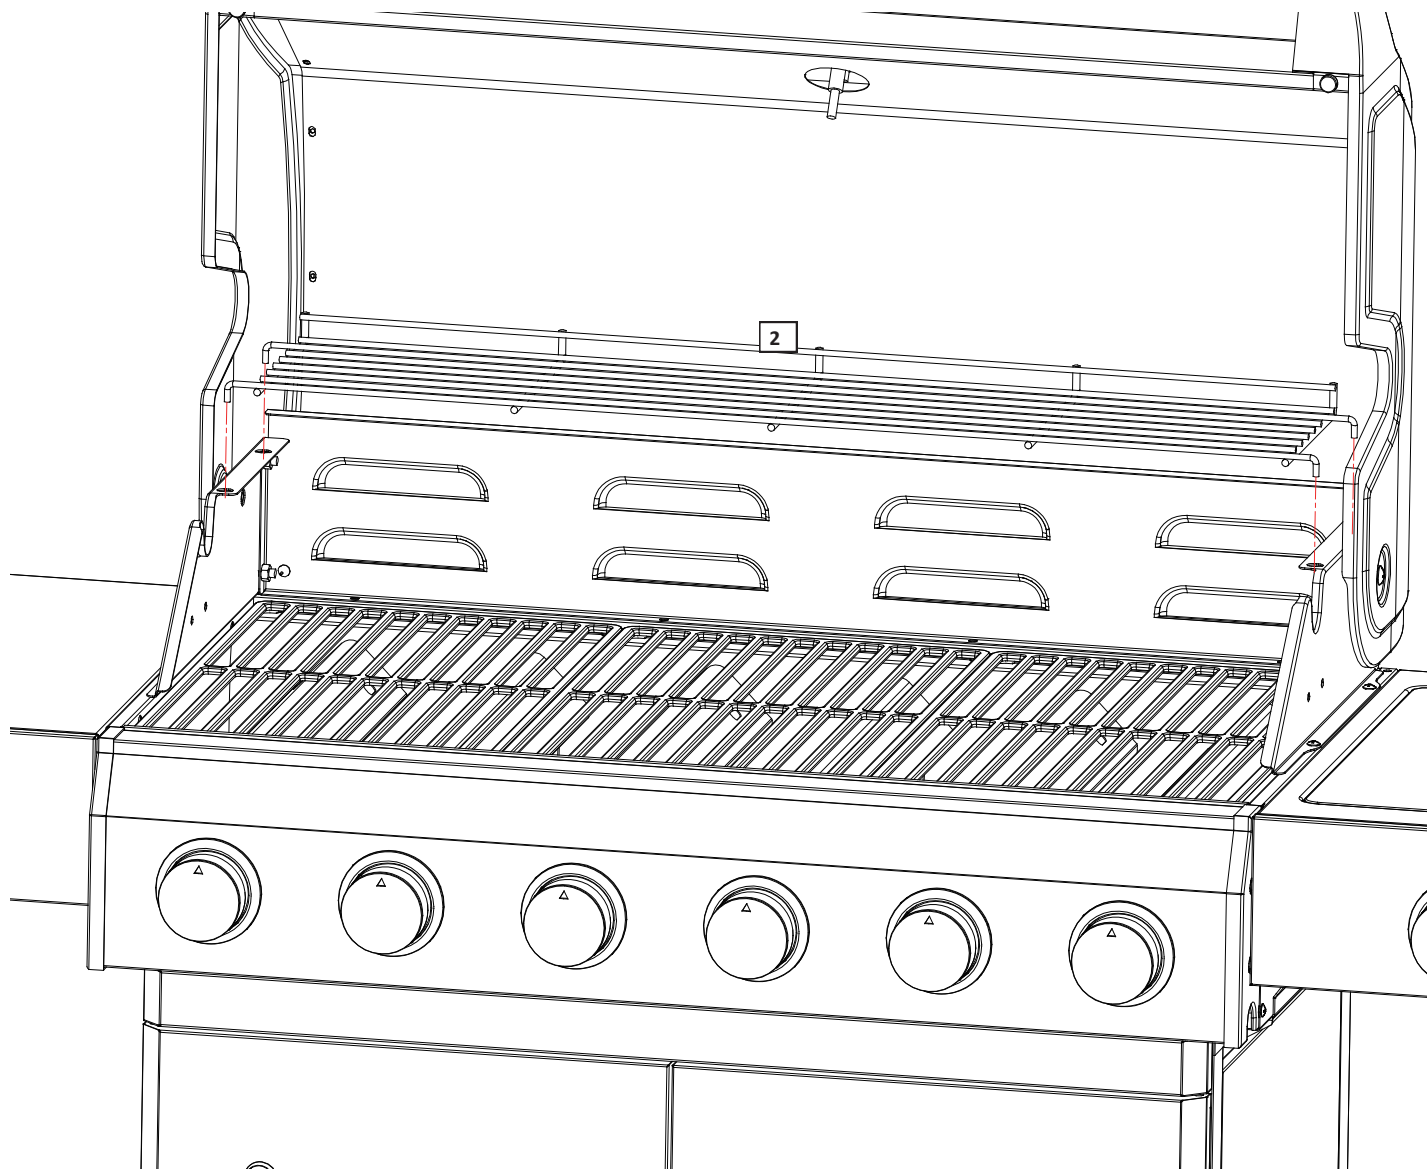





СТЪПКА 24

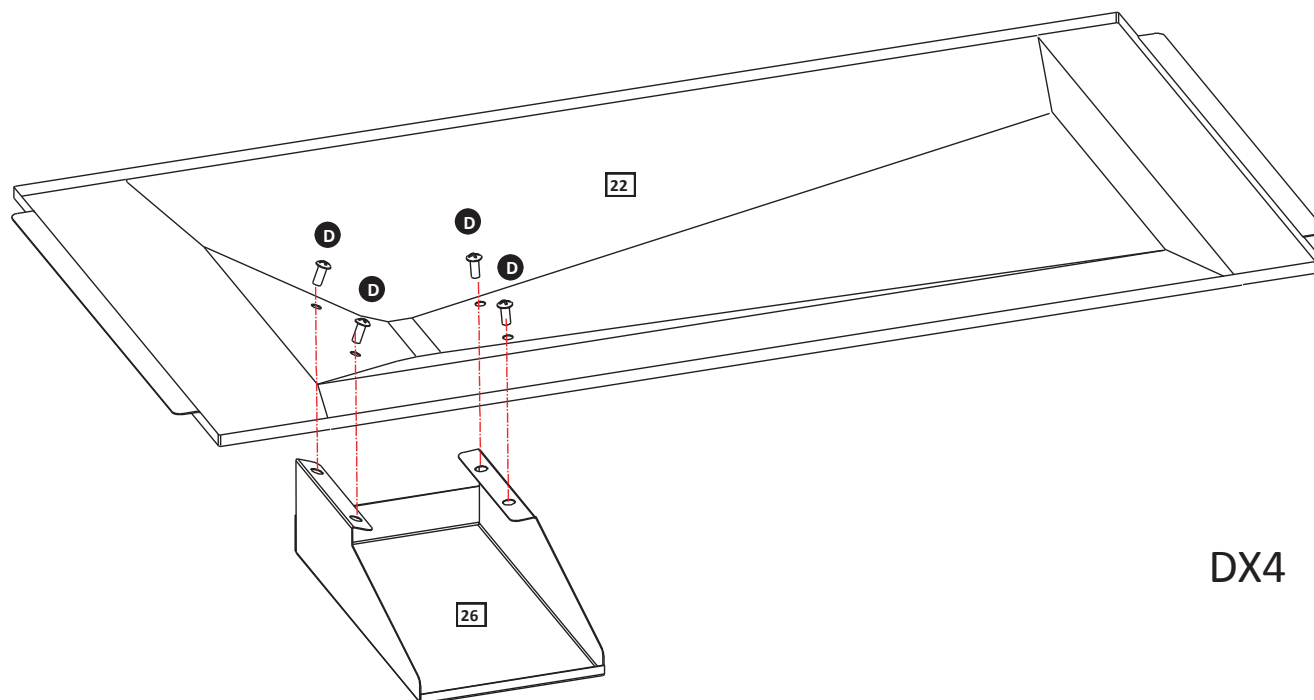


СТЪПКА 25


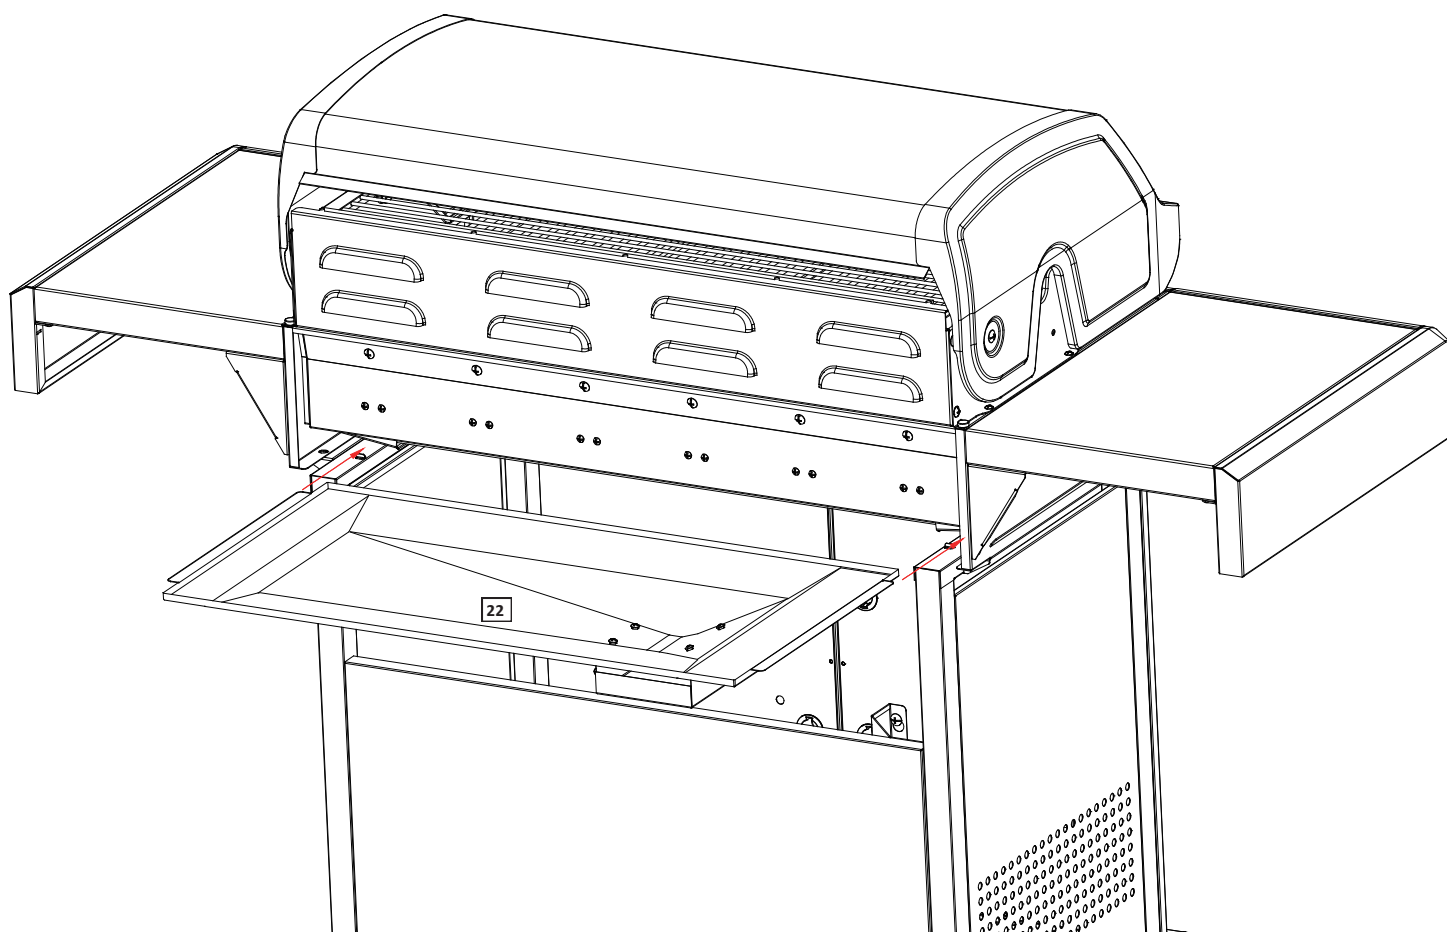


СТЪПКА 26

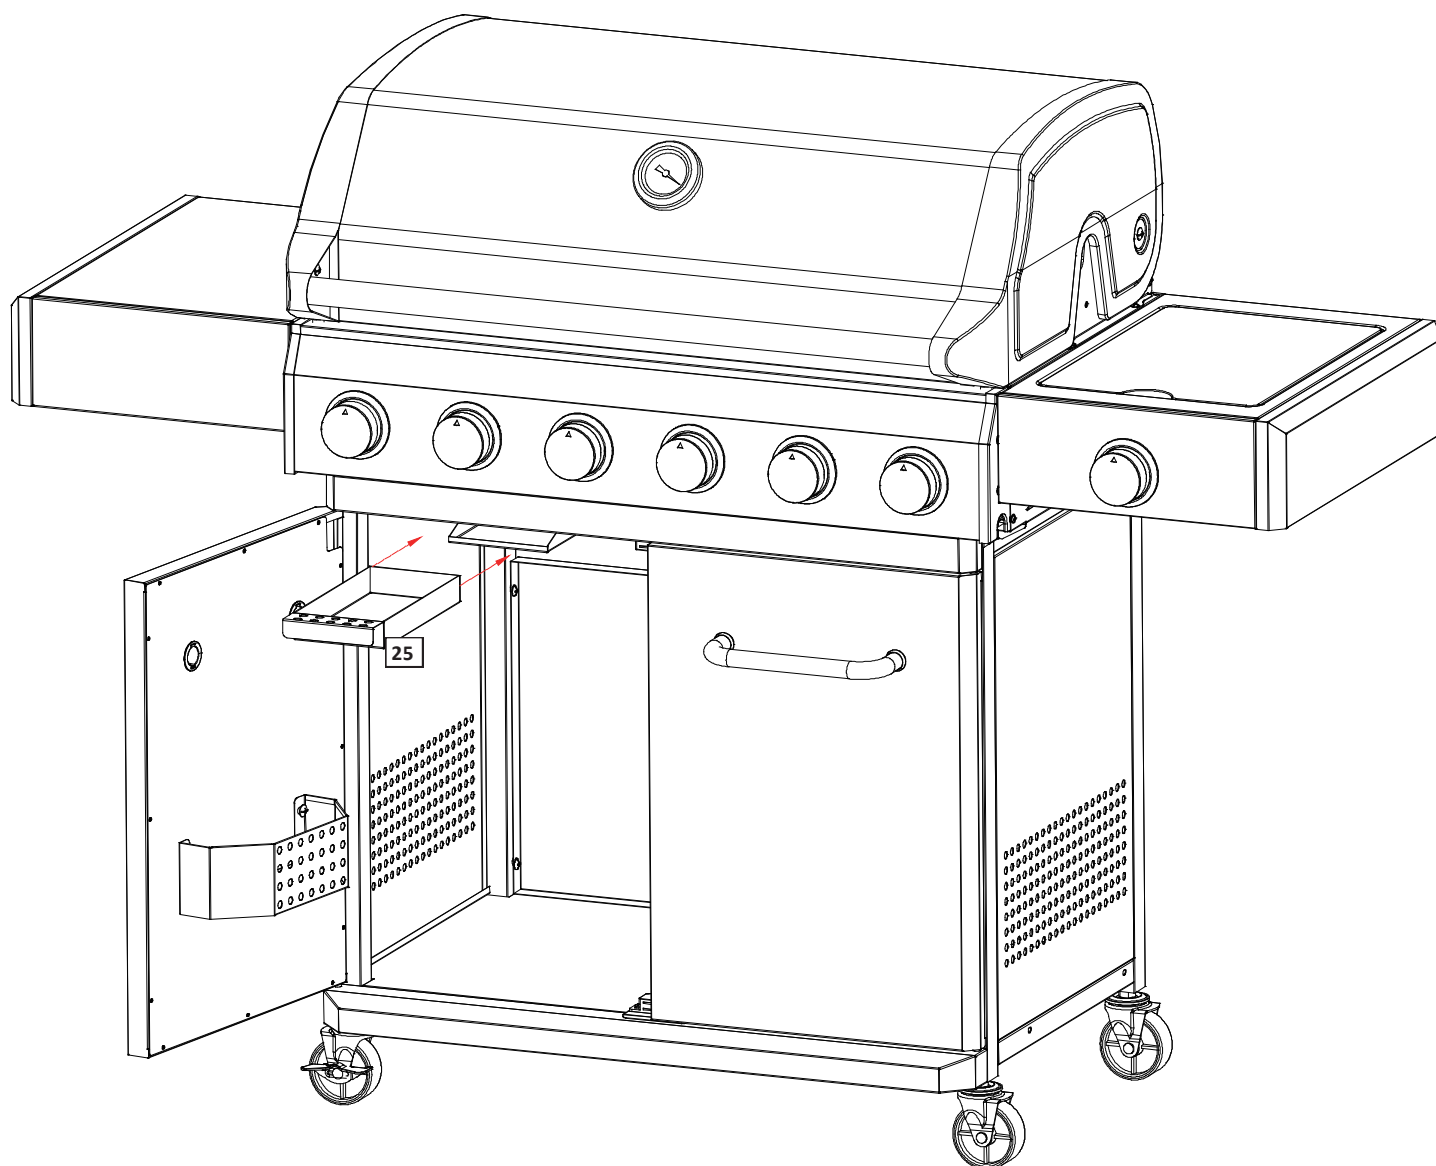




СТЪПКА 27

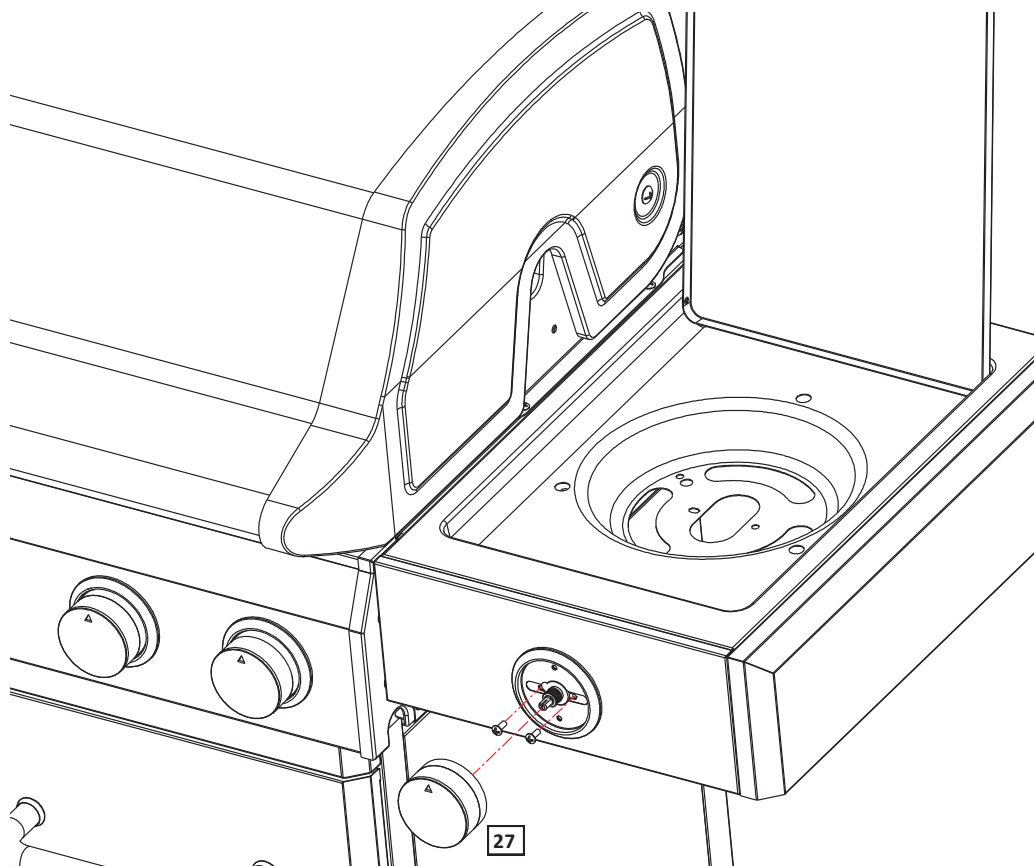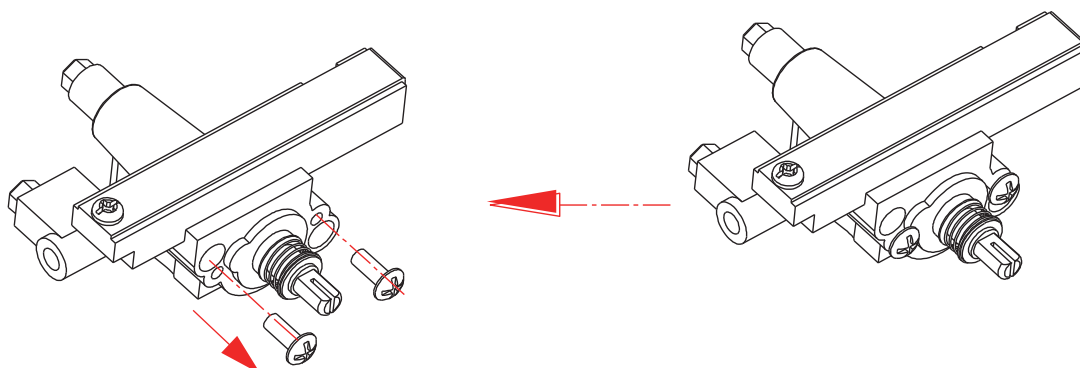

СТЪПКА 28


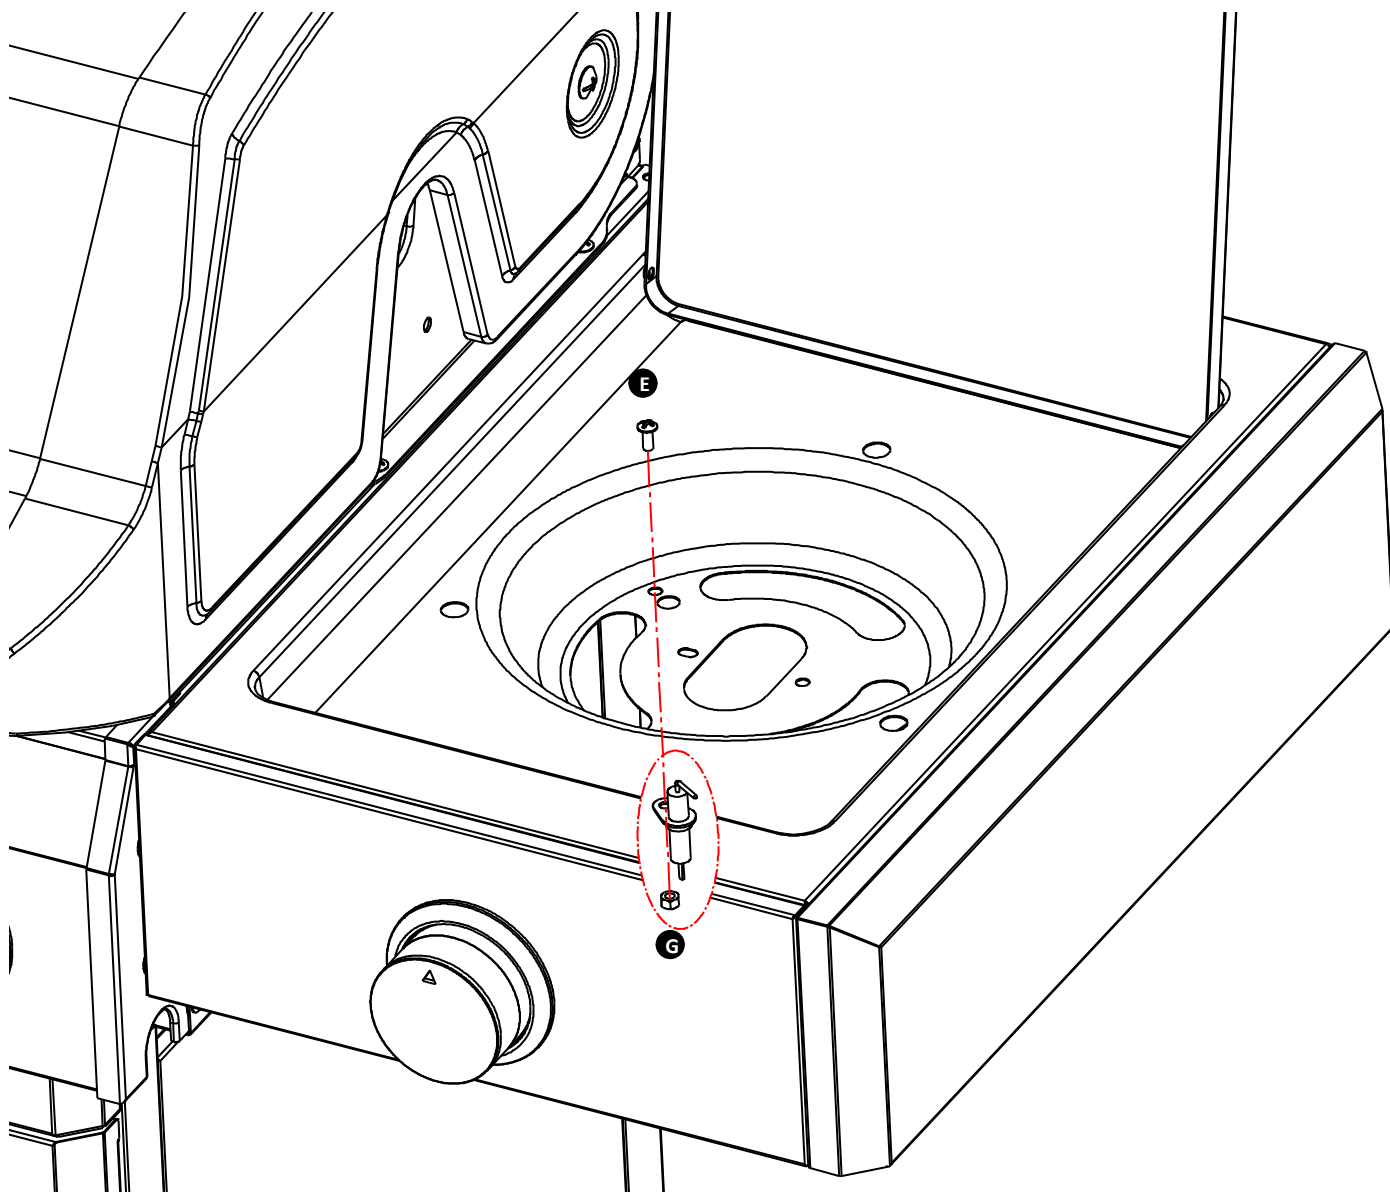


EX1

GX1




СТЪПКА 29

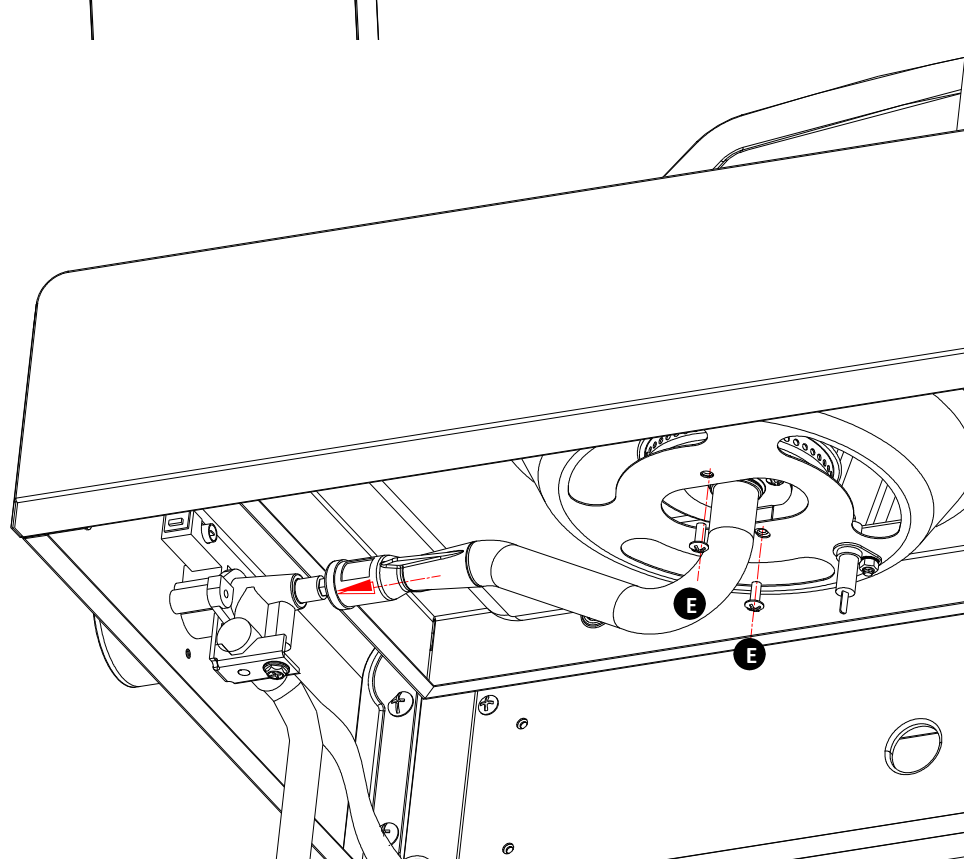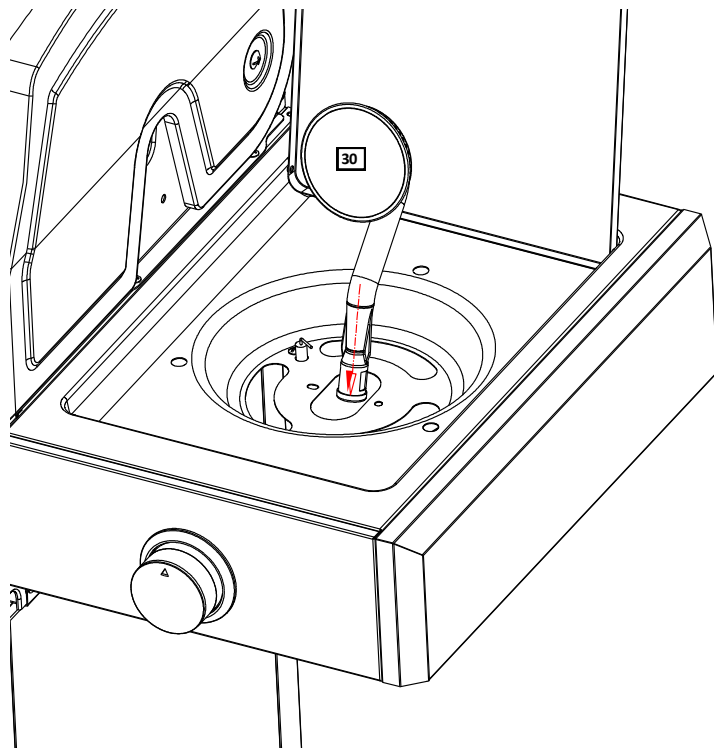


EX2




СТЪПКА 30

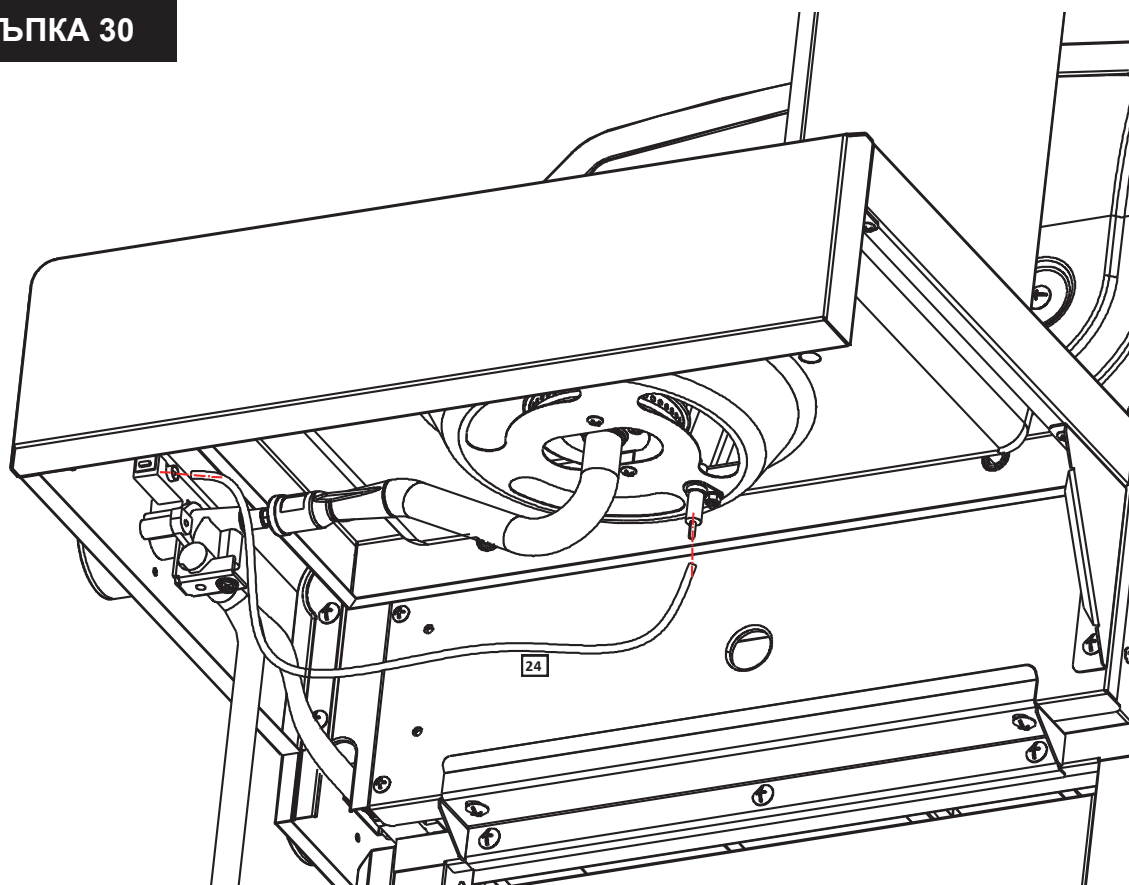

СТЪПКА 31

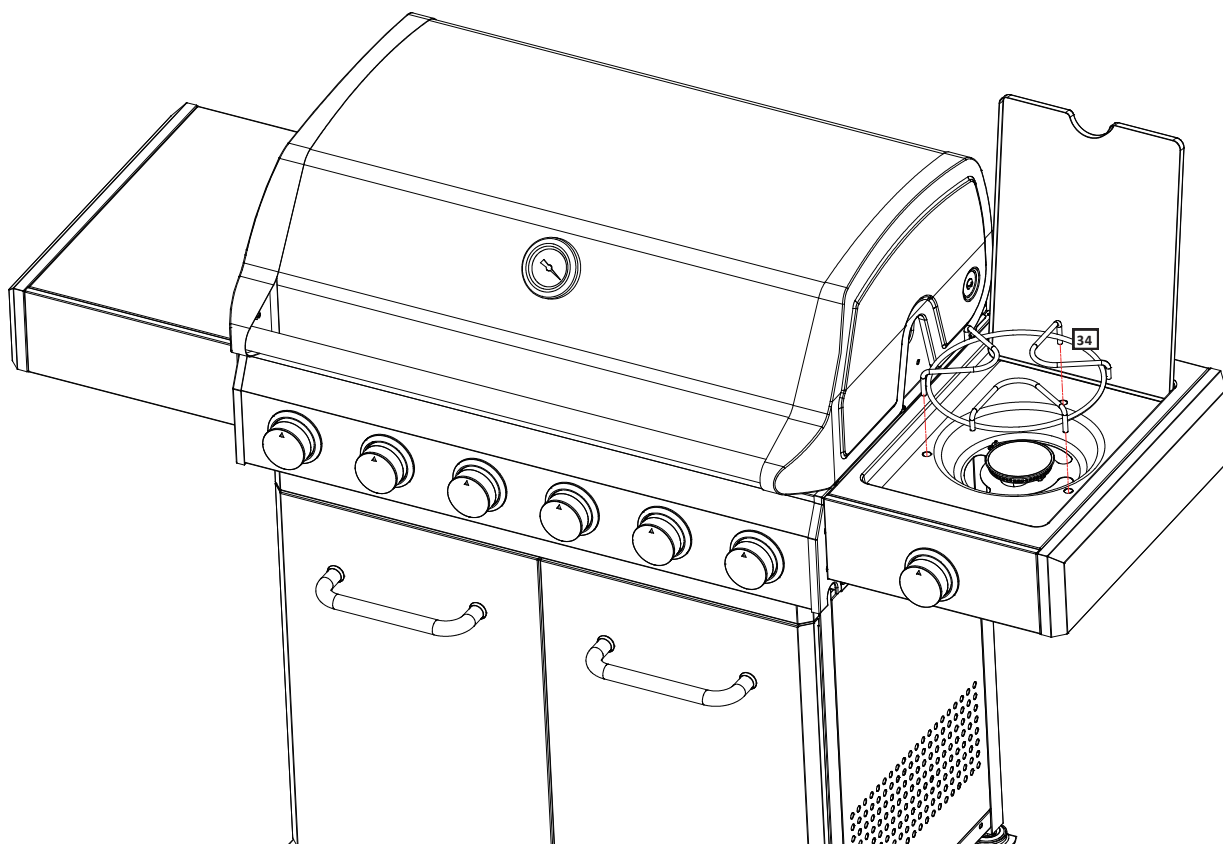

СТЪПКА 32

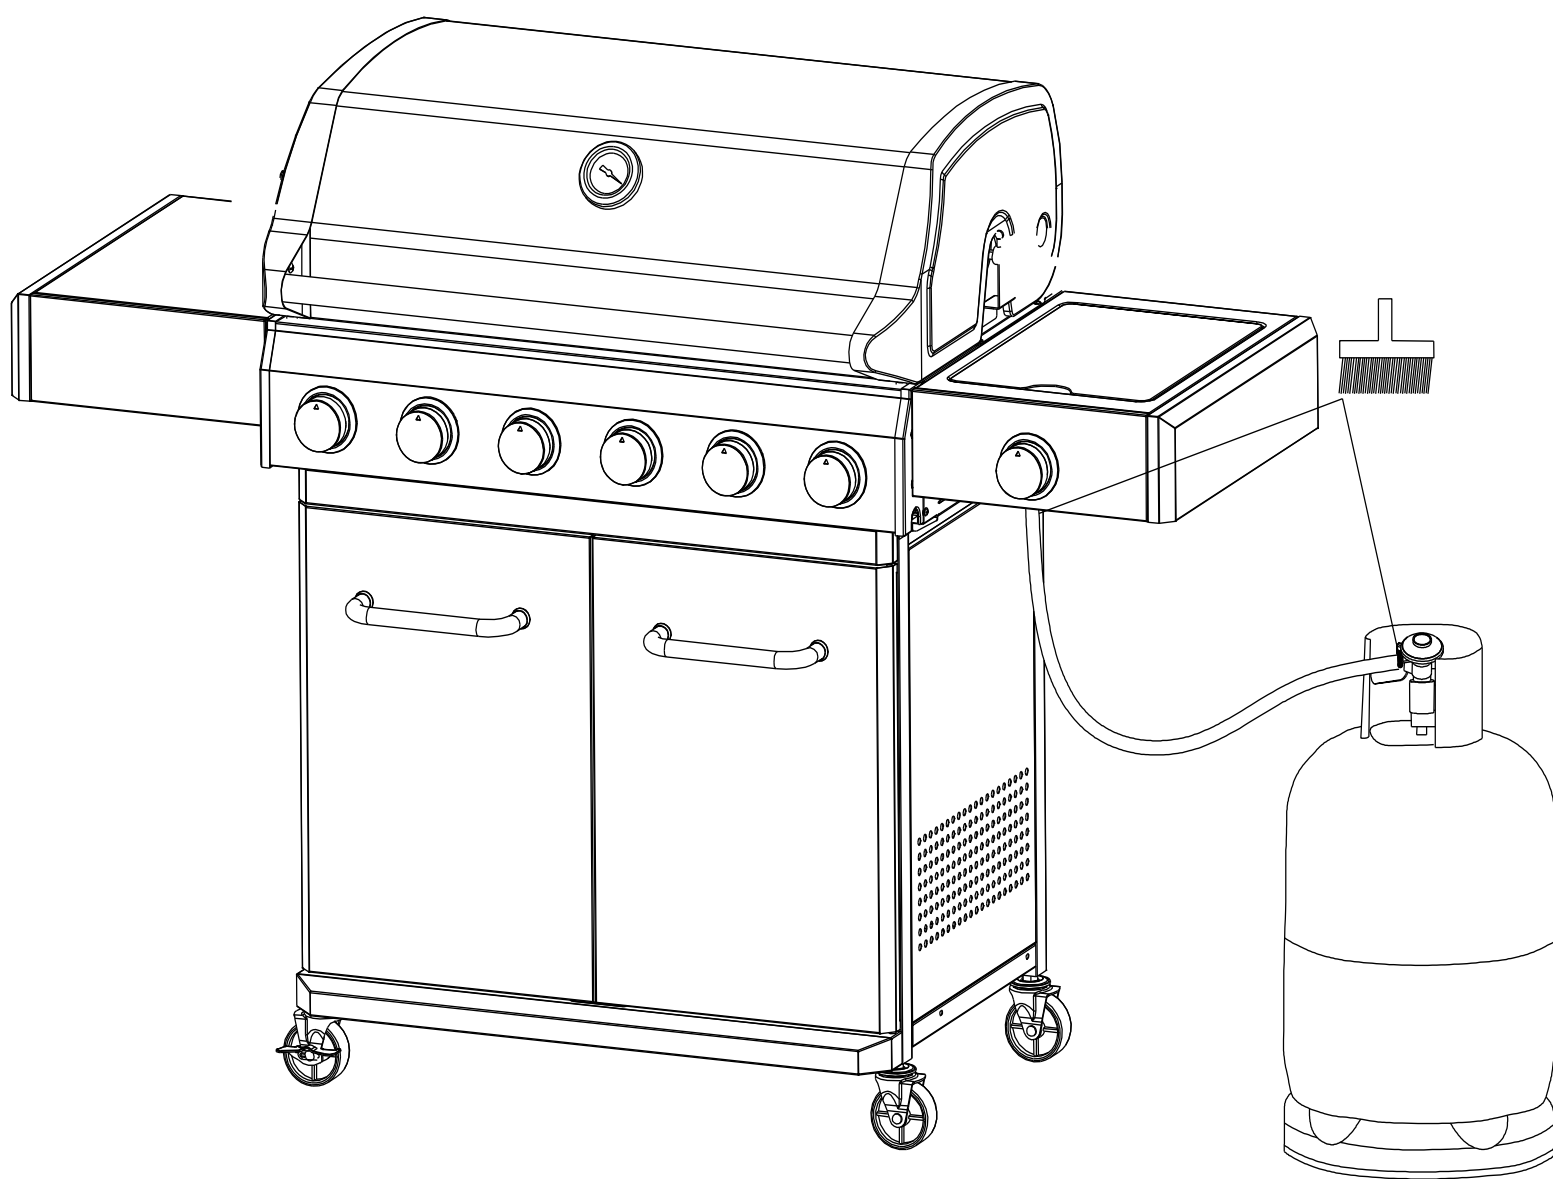

Техническа спецификация:

Входяща топлинна мощност :	21,08 kW
Консумация на газ:	1506 g/h
Налягане на газта:	50mbar
Инжектор	0,89 мм за основната горелка и 0,81 мм за страничната горелка
Вид на газта:	Газ пропан, Газ бутан
Газ категория:	I 3B/P(50)

Отстраняване на проблеми

Проблем	Вероятна причина	Решение
Горелката НЕ може да бъде запалена със системата за запалване.	Газовата бутилка е празна. Развален газов регулатор. Запушване на горелките. Запушване на газовите дюзи или газовата тръба. Кабелът на електрода е разхлабен или откачен. Кабелът е скъсан/повреден. Повреден push-бутон за запалване.	Сменете с пълна бутилка. Проверете регулатора или го заменете с нов. Почистете горелките. Почистете дюзите и тръба. Проверете и го свържете обратно. Сменете кабела с нов. Сменете запалването с нов бутон.
Горелките НЕ се запалват със запалка/кличка кибрит.	Газовата бутилка е празна. Развален газов регулатор. Запушване на горелките. Запушване на газовите дюзи или газовата тръба.	Сменете с пълна бутилка. Проверете регулатора или го заменете с нов. Почистете горелките. Почистете дюзите и тръбата.
Нисък пламък или Флашбек (пожар в тръбата на горелката) – съскане или ревящ шум.	Газовата бутилка е твърде малка. Запушване на горелките. Запушване на газовите дюзи или газовата тръба. Ветровити условия.	Сменете газовата бутилка с по-голяма. Почистете горелките. Почистете дюзите и тръба. Използвайте BBQ-то на по-закрито пространство.
Кранът за газта се завърта трудно.	Кранът за газта е блокирал.	Сменете грана за газта с нов.

D.Важна информация

Моля, прочетете изцяло тази инструкция, преди да използвате уреда.

- Време за сглобяване: приблизително 60 мин.
- Запазете тези инструкции за бъдещи справки.
- Използвайте само на открито.
- Не използвайте барбекюто и не съхранявайте газовите бутилки под нивото на земята. Втечненият газ е по-тежък от въздуха, така че при теч, газът ще се събира на ниско ниво и може да се възпламени при пламък или искра.
- Само за използване с газ в бутилки. За бутан, пропан или смеси трябва да се използва подходящ регулатор.
- Отстранете пластмасовото фолио от всяка част преди запалване.
- Не използвайте на разстояние по-малко от 1 м от всякаква запалима структура или повърхност. Не използвайте под каквато и да е запалима повърхност.
- Бутилките с втечен газ никога не трябва да се поставят директно под барбекюто.
- Бутилките за газ LP никога не трябва да се съхраняват или използват на настрани, в хоризонтално положение. Теч би бил много сериозен и течността може да навлезе в газопровода със сериозен резултат.
- Не съхранявайте газови бутилки на закрито.
- Не премествайте уреда по време на употреба.
- Отворете аспиратора на барбекюто преди да го запалите.
- Не премествайте барбекюто, докато не се охлади напълно след употреба.
- Това барбекю не трябва да се оставя без надзор, когато е запалено.
- Дръжката на аспиратора може да стане много гореща. Дръжте само центъра на дръжката. Винаги използвайте кухненски ръкавици, когато готвите или извършвате каквито и да било настройки на барбекюто.
- Използвайте специално предназначени инструменти с устойчиви на топлина дръжки.
- Внимавайте, когато отваряте капака, тъй като при отварянето му се отделя гореща пара.
- Предупреждение: достъпните части могат да бъдат много горещи. Пазете малки деца настрана.
- След употреба изключете подаването на газ в газовата бутилка.
- Никога не покривайте барбекюто, докато не се охлади напълно.
- Използвайте това барбекю само върху стабилна и равна повърхност.
- Преди да използвате това барбекю, направете тест за херметичност. Това ни е единственият сигурен и безопасен начин да открием евентуално изтичане на газ от съединенията и връзките на барбекюто след сглобяването му.
- Извършвайте тест за херметичност всяка година и винаги, когато се изважда или сменя газовата бутилка.

- Не съхранявайте запалими материали в близост до това барбекю.
- Не използвайте аерозоли в близост до това барбекю.
- Не модифицирайте уреда. Модифицирането на това барбекю може да бъде опасно, не е разрешено и води до отпадане на гаранцията.
- По време на употреба този уред трябва да се държи далеч от запалими материали.
- Всички части, запечатани от производителя или негов представител, не трябва да се манипулират от потребителя.
- Ако имате някакви въпроси относно тези инструкции, свържете се с местния си търговец.
- Не оставяйте деца без надзор в близост до барбекю.
- Винаги проверявайте дали барбекюто ви е в добро състояние и търсете разхлабени или повредени части, които може да се нуждаят от регулиране или ремонт.
- Обмислете мястото - равен терен, далеч от огради, навеси и надвиснали дървета, които могат да се запалят.
- Никога не запалвайте барбекюто в затворено пространство.
- Никога не наливайте бензин, ментолов спирт или други ускорители върху барбекюто. Някои от най-сериозните инциденти, свързани с барбекю, се случват, когато хората правят това и барбекюто „експлодира“ в лицето им.
- Подгответе барбекюто отрано, за да сте сигурни, че то е с подходяща температура по времето, когато искате да готвите.
- Използвайте качествени инструменти с дълги дръжки.
- Не забравяйте, че металните части на барбекюто могат да се нагорещят - не се опитвайте да го премествате, докато не изстине.
- Особено внимание трябва да се отделя при горещо и сухо време, за да се намали рискът от предизвикване на пожар в гора или трева.
- Внимавайте за парата, когато отваряте опаковани във фолио хранителни пратки.
- Уверете се, че барбекюто е напълно угасено, преди да го оставите.
- Бъдете внимателни, когато се отървявате от барбекю за еднократна употреба или от въглища от барбекю - уверете се, че са изстинали, преди да ги поставите в кошчето за боклук.

Е. Газ и Регулатор


Това барбекю може да използва пропан или бутан, или смесен пропан/бутан LPG (втечен нефтен газ) в бутилки. Бутилките с пропан-бутан ще осигуряват газ през цялата година, дори и през студените зимни дни. Бутилките с бутан ще доставят достатъчно газ през лятото, но това може да повлияе на работата на барбекюто и да ограничи топлинната мощност на горелките, особено когато температурата на газа започне да пада под +10°C. За смяна на газовите бутилки може да е необходим гаечен ключ.

- Маркучът трябва да виси свободно, без огъвания, усукване, напрежение, гънки или прегъвания, които биха могли да попречат на свободния поток на газа. Винаги преди употреба проверявайте маркуча за разреди, пукнатини или прекомерно износване.
- Освен точката на свързване, никоя част от маркуча не трябва да докосва горещи части на барбекюто. Ако маркучът показва признаци на повреда, той трябва да се замени с маркуч, подходящ за използване с втечен газ, който отговаря на националните стандарти за страната на използване.
- Подходящият маркуч трябва да отговаря на изискванията на стандарт EN16436-1, а дължината му не трябва да надвишава 1,5 метра.

Легенда:

1= Макс. диаметър

2= Макс. височина

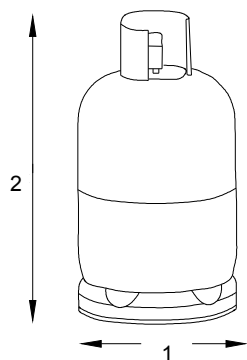

За оптимална работа препоръчваме да използвате газова бутилка с тегло 5-15 кг. Максималните размери на газовата бутилка са диаметър 31,5 см и височина 58 см.

Никога не монтирайте газовата бутилка под барбекюто на основния рафт, тъй като това може да доведе до сериозни наранявания на потребителя, други хора и/или имущество. Винаги поставяйте газовата бутилка отстрани на уреда. Газовата бутилка трябва да бъде поставена възможно най-далеч от уреда, без да се натоварва маркучът. Този уред е подходящ за използване само с газ бутан или пропан под ниско налягане и снабден с подходящ регулатор за ниско налягане чрез гъвкав маркуч. Маркучът трябва да бъде закрепен към регулатора и уреда с помощта на скоби/гайка за маркуч. Това барбекю е настроено да работи с регулатор с налягане 28-30 мбар с газ бутан или с регулатор с налягане 37 мбар с газ пропан. Използвайте подходящ регулатор, сертифициран по EN16129. Моля, консултирайте се с вашия търговец на втечен газ за информация относно подходящ регулатор за газовата бутилка.

Ф. Инсталиране

Избор на местоположение

Това барбекю е предназначено само за употреба на открито и трябва да се постави на добре проветриво място, върху безопасна и равна повърхност. Никога не поставяйте барбекюто си под 1 метър от каквато и да е горима повърхност, включително дървета и огради, и се уверете, че в близост до барбекюто няма източници на топлина (цигари, открит пламък, искра и др.). Дръжте това барбекю далеч от всякакви запалими материали!

Предпазни мерки

Не запущвайте вентилационните отвори в корпуса на барбекюто. Разположете газовата бутилка на равен терен до барбекюто и на безопасно разстояние от всякакви източници на топлина. Ако се наложи да монтирате или смените газовата бутилка, преди да пристъпите към работа, се уверете, че барбекюто е изключено и че в близост няма източници на запалване (цигари, открит пламък, искри и др.).

Закрепване на регулатора към газовата бутилка

Уверете се, че всички копчета за управление на барбекюто са в изключено положение. Свържете регулатора към газовата бутилка в съответствие с инструкциите на търговеца на регулатора.

Проверка за течове (Винаги извършвайте проверка за течове на добре проветриво място)

Уверете се, че всички копчета за управление са в изключено положение. Включете газа / отворете контролния вентил на газовата бутилка или регулатора. Проверете за течове, като нанесете с четка разтвор от ½ вода и ½ течен почистващ препарат/сапун върху всички съединения на газовата система, включително връзките на вентила на газовата бутилка, връзките на маркуча и връзките на регулатора. НИКОГА не използвайте открит пламък за проверка за течове по всяко време. Ако над някое от съединенията се образуват мехурчета, има теч. Изключете подаването на газ от газовата бутилка. Затегнете отново всички съединения. Повторете теста. Ако отново се образуват мехурчета, не използвайте барбекюто и се свържете с местния дистрибутор за съдействие. Винаги избърсвайте смесения разтвор (½ вода и ½ течен почистващ препарат/сапун) от всички съединения и връзки след проверка за течове

Г. Операции

G1. Внимание

- Преди да продължите, уверете се, че сте разбрали раздела **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ** в това ръководство.
- Вашето барбекю не е проектирано да се използва с повече от 50% от зоната за готвене като плътна плоча - това включва съдове за печене. Пълното покритие ще доведе до прекомерно натрупване на топлина и ще повреди барбекюто. Това не се покрива от гаранцията.

G2. Подготовка преди готвене

За да предотвратите залепването на хранителните продукти по повърхността за готвене, моля, използвайте четка с дълга дръжка, за да нанесете лек слой от готварско или растително масло преди всяка сесия на барбекю. (Забележка: Когато готвите за първи път, в резултат на това цветовете на боята може леко да се променят. Това е нормално и трябва да се очаква.) По време на употреба защитното покритие може да се отлепи от повърхността за готвене. Това е нормално и не е вредно. Поставете тавичката за оттичане с алуминиево фолио. Това ще улесни почистването.

G3. Запалване на основната горелка

- Отворете капака на барбекюто.
- Уверете се, че всички копчета са в изключено положение. Отворете регулиращия вентил на газовата бутилка или регулатора.
- От позиция „ИЗКЛЮЧЕН“ натиснете и завъртете копчето за управление на горелката на запалителния знак обратно на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление пауза 4 секунди. След това продължете да въртите копчето за управление, докато се чуе щракване и горелката се запали.
- Ако горелката не успее да се запали след горната процедура, завъртете всички копчета в положение „изключено“ и затворете вентила на газовата бутилка. Изчакайте 5 минути и след това повторете горните стъпки. Ако барбекюто все още не успява да се запали, моля, вижте инструкциите за ръчно запалване в раздела по-долу.
- След като горелката на знака за запалване е запалена, натиснете и завъртете лявата и дясната горелка за разширяване на зоната за готвене.
- Винаги запалвайте първо горелката със запалителен знак, преди следващата горелка отляво или отдясно.
- Неспазването на това правило за осветяване може да доведе до възникване на опасна ситуация.
- След запалването горелката трябва да гори на висока позиция в продължение на 3-5 минути, за да се загрее барбекюто. Този процес трябва да се извършва преди всяко готвене. Капакът (където е приложимо) трябва да бъде отворен по време на предварителното загряване.
- След приключване на предварителното загряване горелката обикновено трябва да се намали на пониска позиция за постигане на най-добри резултати при готвене.

G4. Ръчно запалване на основната горелка

- Вкарайте запалена мачта през отвора за запалване на мачтата отстрани или отдолу на корпуса на барбекюто.
- Натиснете и завъртете копчето за управление на горелката на знака за запалване обратно на часовниковата стрелка до макс. позиция, горелката трябва да се запали.
- След като горелката със запалителен знак е запалена, натиснете и завъртете копчето за управление на лявата или дясната ръка до максимална позиция, лявата или дясната горелка трябва да се запали автоматично.
- Повторете същата процедура, за да запалите следващата горелка.
- Ако горелката не успее да се запали, свържете се с местния дилър за съдействие.
- След запалването горелката трябва да гори на максимална позиция в продължение на 3-5 минути, за да се загрее предварително барбекюто. Този процес трябва да се извършва преди всяка сесия за готвене. Капакът (където е приложимо) трябва да бъде отворен по време на предварителното загряване.
- След приключване на предварителното загряване горелката обикновено трябва да се намали на по-ниска позиция за постигане на най-добри резултати при готвене.

G5. Запалване на страничната горелка

- Отворете аспиратора на барбекюто.
- Дръжте страничната горелка свободна.
- Копчето за управление на OFF и включете подаването на газ.
- Натиснете и завъртете копчето за управление в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато почувствате съпротивление, пауза 4 секунди. След това продължете да въртите копчето за управление, докато се чуе щракване и горелката се запали.
- Ако горелката не успее да се запали след горната процедура, завъртете копчето за управление в положение OFF и затворете газовия клапан. Изчакайте 5 минути и след това повторете горните стъпки. Ако барбекюто все още не успява да се запали, моля, вижте инструкциите за ръчно запалване в раздела по-долу.

G6. Ръчно запалване на страничната горелка

- Преместете копчето за управление в положение „Изключено“.
- Поставете запалена запалка между отворите на горелката.
- - Натиснете и завъртете копчето за управление обратно на часовниковата стрелка до максимално положение и горелката трябва да се запали. Ако горелката не успее да се запали, свържете се с местния си търговец за помощ.

G7. Готвене на скара

Горелките нагреват укротителя на пламъка под грила, който от своя страна нагрява храната върху грила. Естествените хранителни сокове, които се образуват по време на готвенето, попадат върху горещия укротител на пламъка отдолу и се изпаряват. Последващият дим, който се издига нагоре, овкусява храната и ѝ придава неповторим вкус на барбекю.

G8. Готвене с капак за печене

Барбекютата, оборудвани с капак за печене, дават възможност да се образува "фурна" за печене или изпичане на храни, като например филета от месо, цели пилета и др. По-равномерното изпичане на храната се постига чрез

използване на барбекюто със свален капак. Това обаче трябва да се прави само при ниско ниво на горелките.

За да постигнете най-добри резултати, поставете храната, която искате да печете, върху метална тава за печене и я поставете от едната страна на скарата.

Завъртете горелката директно под храната в положение OFF (изключено) и завъртете всички останали горелки в положение LOW (ниско) до MEDIUM (средно).

Затворете аспиратора, за да готвите храната „индиректно“. Избягвайте да вдигате аспиратора излишно, тъй като топлината се губи при всяко отваряне на аспиратора. Ако капакът се отвори по време на готвене, моля, оставете допълнително време, за да може барбекюто да възстанови температурата си и да завърши готвенето. Използвайте температурния датчик, за да следите за топлината на барбекюто.

Ако вътрешната топлина стане твърде висока, намалете горелките до ниско положение. Не е необходимо или препоръчително всички горелки да са включени на висока степен, когато аспираторът е затворен.

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА БАРБЕКЮТО ДА ПРЕГРЕЕ.

Внимавайте, когато отваряте аспиратора, тъй като при отварянето му може да се освободи гореща пара.

G9. Контрол на избухването на пламъка

Избухването на пламъка се получава, когато месото се пече на барбекю и мазнината и соковете му попадат върху горещия укротител на пламъка. Димът, разбърсва се, помага да се придаде вкус на храната на барбекю, но е най-добре да се избягва прекомерното разпалване, за да се предотврати изгарянето на храната. За да контролирате възпламеняването, е абсолютно задължително да отстранявате излишната мазнина от месото и птиците преди печене на скара, да използвате пестеливо сосове и маринати за готвене и да избягвате много евтини парчета месо или месни продукти, тъй като те обикновено имат високо съдържание на мазнини и вода. Освен това по време на готвене горелките винаги трябва да бъдат поставени на ниска степен.

Когато възникнат възпламенявания, те обикновено могат да бъдат потушени чрез нанасяне на сода за хляб или сол директно върху укротителя на пламъка. Винаги предпазвайте ръцете си, когато боравите с каквото и да било в близост до готварската повърхност на барбекюто, и се грижете да се предпазите от пламъците.

Ако възникне пожар в мазнина, моля, вижте инструкциите, дадени по-долу

G10. Запалване заради мазнини

След всяко готвене изпразвайте и почиствайте тавата за оттичане от остатъци от храна. Ако барбекюто ще се използва за големи събирания, ще е необходимо да изключвате и охлаждайте барбекюто на всеки два часа, за да отстраните остатъците от храна от тавата за капки и да я почистите. Времето между почистванията може да се наложи да бъде намалено, ако се готвят много мазни храни или евтини месни продукти. Неспазването на това изискване може да доведе до запалване на мазнини, което може да причини наранявания и да повреди сериозно барбекюто.

G11. В случай на пожар на мазнини

- Ако това е безопасно, завъртете всички контролни копчета в положение „изключено“.
- Изключете подаването на газ от бутилката.
- Дръжте всички на безопасно разстояние от барбекюто и изчакайте, докато огънят изгори.
- Не затваряйте капака на барбекюто.
- НИКОГА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ БАРБЕКЮТО С ВОДА. АКО СЕ ИЗПОЛЗВА ПОЖАРОГАСИТЕЛ, ТОЙ ТРЯБВА ДА Е ПРАХОВ.
- НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ТАВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПКИ.
- Ако пожарът не намалява или изглежда, че се задълбочава, свържете се с местната пожарна служба за помощ.

G12. Край на готварската сесия

След всяка сесия на готвене включете горелките на барбекюто в положение „високо“ и горете в продължение на 5 минути. Тази процедура ще изгори остатъците от готвенето, като по този начин ще улесни почистването. Уверете се, че по време на този процес аспираторът е отворен.

G13. Изключване на барбекюто

Когато приключите с използването на Вашето барбекю, завъртете всички контролни клапани изцяло по посока на часовниковата стрелка в положение „Изключено“, след което изключете подаването на газ в бутилката. Изчакайте, докато барбекюто се охлади достатъчно, преди да затворите капака или аспиратора.

Н. ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Редовно почиствайте барбекюто си между отделните употреби и особено след продължително съхранение. Уверете се, че барбекюто и компонентите му са достатъчно охладени преди почистване. Не оставяйте барбекюто да бъде изложено на външни атмосферни условия или да се съхранява на влажни и мокри места.

- Никога не обливайте барбекюто с вода, когато повърхностите му са горещи.
- Никога не боравете с горещи части с незащитени ръце.

За да удължите живота и да поддържате състоянието на вашето барбекю, силно препоръчваме устройството да се покрива, когато е оставено навън за по-дълго време, особено през зимните месеци.

Дори когато барбекюто ви е покрито с цел защита, то трябва да се проверява редовно, тъй като може да се образува влага или конденз, което може да доведе до повреда на барбекюто. Възможно е да се наложи подсушаване на барбекюто и на вътрешната страна на капака. Възможно е върху останалата мазнина по частите на барбекюто да се развие плесен. Тя трябва да се почиства от гладките повърхности с гореща сапунена вода.

Всяка открита ръжда, която не влиза в контакт с храната, трябва да се обработи с инхибитор на ръждата и да се боядиса с боя за барбекю или с термоустойчива боя. Ако е необходимо, може да се използва препарат за почистване на хром върху хромираните части. За да предотвратите появата на ръжда, след изплакване и подсушаване избършете хромираните части с готварско масло.

H1. Повърхности за готвене

Когато барбекюто изстине, почистете го с гореща сапунена вода. За да отстраните остатъците от храна, използвайте мек почистващ крем върху неабразивен тампон. Не използвайте почистващи подложки или прахове, тъй като те могат трайно да повредят покритието. Изплакнете добре и подсушете добре. Поради теглото на повърхностите за готвене не препоръчваме почистване в съдомиялна машина. Съвсем нормално е по повърхността за готвене да има повърхностна ръжда. Ако се появи ръжда между употребите или при съхранение, почистете с мека месингова телена четка. Внимавайте да не повредите повърхността за готвене, намажете я отново с масло.

H2. Горелка

При условие, че работят правилно, при нормална употреба, изгарянето на остатъците след готвене ще поддържа горелките чисти.

Горелките трябва да се изваждат и почистват ежегодно или при установяване на силно натрупване, за да се гарантира, че няма признаци на запушване (отпадъци, насекоми) нито в илюминаторите на горелките, нито във входа за първичен въздух на горелките. Използвайте уред за почистване на тръби.

Когато монтирате отново горелките, внимавайте да проверите дали гърловината на горелката приляга към изхода на клапана.

Съвсем нормално е по горелките да има повърхностна ръжда. Ако ръждата се появи между употребите или при съхранение, почистете я с мека телена четка.

H3. Уред за поддържане на пламъка

Отстранете всички остатъци от храна от повърхността на укротителя на пламъка с пластмасова или дървена стъргалка или месингова телена четка.

Не използвайте стоманена стъргалка или телена четка. Почистете с гореща сапунена вода и изплакнете добре.

H4. Тавичка за капки

След всяка употреба изпразвайте и почиствайте тавата за капки от всякакви мазнини или хранителни частици, като при необходимост използвате пластмасова или дървена стъргалка.

Ако не я поддържате чиста, а прекомерното натрупване на мазнини може да доведе до пожар. Това може да бъде опасно и да повреди сериозно барбекюто. Това не е неизправност на барбекюто и следователно не се покрива от условията на гаранцията. Ако е необходимо, тавата може да се измие в гореща сапунена вода.


H5. Корпус на барбекюто

Редовно отстранявайте излишната мазнина или мазнина от корпуса на барбекюто с помощта на кърпа, изстискана в гореща сапунена вода, и я подсушавайте добре. Излишната мазнина и остатъците от храна могат да бъдат отстранени от вътрешността на тялото с помощта на мека

пластмасова или дървена стъргалка. Не е необходимо да отстранявате цялата мазнина от корпуса. Ако трябва да почистите изцяло, използвайте гореща сапунена вода и кърпа или само четка с найлонов косъм. Не използвайте абразиви. Преди пълното почистване отстранете повърхностите за готвене и горелките. Не потапяйте газовите регулатори или колектора във вода. Проверете работата на горелката, след като внимателно я поставите отново в корпуса.

Ако е необходимо, може да се използва препарат за почистване на части от неръждаема стомана.

Когато барбекюто се сглобява за първи път или се почистват горелките му, уверете се, че всеки крайник на газовия клапан влиза напълно в тръбата на Вентури на горелката по време на процеса на сглобяване или повторно сглобяване.

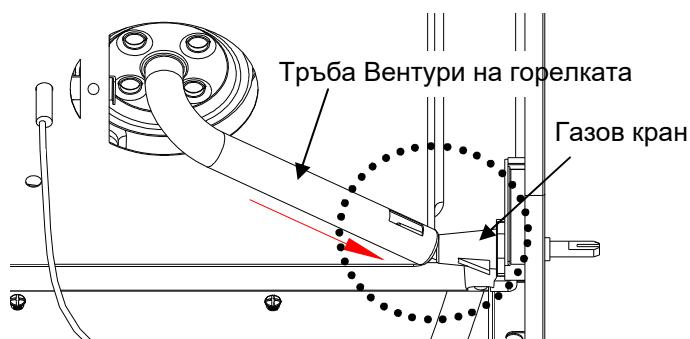

H6. Капак или капак за барбекю

Използвайте неабразивна кърпа или тампон и почиствайте с гореща сапунена вода. Не използвайте почистващи тампони или прахове, тъй като те могат да повредят трайно покритието.

H7. Количка

Избършете с кърпа, изстискана в гореща сапунена вода, и подсушете.

H8. Крепежни елементи

Всички винтове, болтове и др. трябва да се проверяват и затягат редовно.

H9. Съхранение

Уверете се, че барбекюто е добре охладено, преди да го покриете или съхранявате. Съхранявайте барбекюто си на хладно и сухо място. То трябва да се проверява редовно, тъй като може да се образува влага или конденз, което може да доведе до повреда на барбекюто. Възможно е да се наложи подсушаване на барбекюто и на вътрешната страна на капака, ако е използван. При тези условия може да се развие мухъл, който трябва да се почисти и третира, ако е необходимо. Всяка открита ръжда, която не влиза в контакт с храната, трябва да се обработи с инхибитор на ръжда и да се боядиса с боя за барбекю или с термоустойчива боя.

Гриловете за готвене трябва да се покрият с олио за готвене. Покрийте горелките с алуминиево фолио, за да

да предотвратите запушването на отворите на горелката от насекоми или други замърсявания.

Ако барбекюто ще се съхранява на закрито, газовата бутилка трябва да се изключи и да се остави навън. Газовата бутилка трябва винаги да се съхранява навън, на сухо, добре проветриво място, далеч от всякакви източници на топлина или запалване. Не позволявайте на деца да манипулират с бутилката.

Когато използвате барбекюто след продължителен период на съхранение, следвайте процедурите за почистване.

K. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Burner will not light using the ignition system	LP gas cylinder is empty	Replace with full cylinder
	Faulty regulator	Have regulator checked or replace
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	Electrode wire is loose or disconnected on electrode or ignition unit.	Reconnect wire
	Electrode or wire is damaged	Change electrode and wire
Burner will not light with a match	Faulty pushbutton ignitor	Change ignitor
	LP gas cylinder is empty	Replace with full cylinder
	Faulty regulator	Have regulator checked or replace
	Obstructions in burner	Clean burner
Low flame or flashback (fire in burner tube— a hissing or roaring noise may be heard)	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	LP gas cylinder too small	Use larger cylinder.
	Obstructions in burner	Clean burner
	Obstructions in gas jets or gas hose	Clean jets and gas hose
	Windy conditions.	Use BBQ in a more sheltered position
Gas valve knob difficult to turn	Gas valve jammed	Replace gas valve