

BIZON

Adventure awaits


GRILLS & BARBECUES

Инструкции за сглобяване и употреба на газова печка

Модел SQR-68



Градиснка газова печка

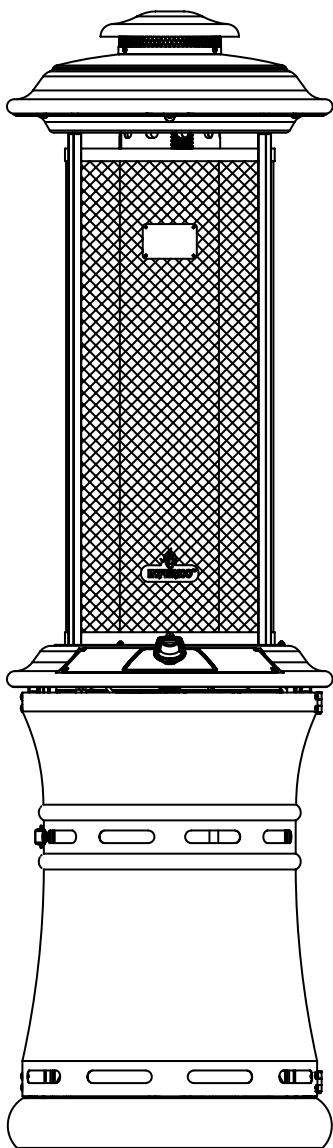

Ръководство



ВНИМАНИЕ

При изтичане на газ:

1. Изключете подаването на газ.
2. Изгасете всички пламъци.
3. Ако миризмата на газ продължава, стойте далеч от уреда и се обадете на пожарна.



ВНИМАНИЕ

Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до този или друг уред.

Не свързан за употреба LP-бутилка не трябва да се съхранява в близост до този или друг уред.



ВНИМАНИЕ.

Само за външна употреба.

Внимание:

Инсталатор: Оставете ръководството за бъдеща употреба.
Потребител: Моля, запазете това ръководство за бъдеща справка.

Модел#: SRQ-68

Прочетете инструкциите преди употреба. Този уред трябва да бъде инсталиран в съответствие с действащите нормативни изисквания.




Въпроси, проблеми, липсващи / резервни части? Преди да се върнете към вашия търговец, обадете се на нашия отдел за обслужване на клиенти на номер +359 88 650 7468, от 10:00 до 18:00 часа, EST, от понеделник до петък..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВНИМАНИЕ



ОПАСНОСТ

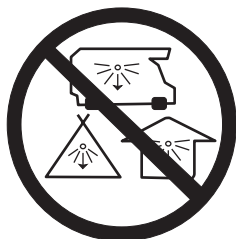

ОПАСНОСТ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД

Този уред може да отделя въглероден оксид, който е без мирис.

Използването му в затворено пространство може да доведе до смърт.

Никога не използвайте този уред в затворено пространство, като например каравана, палатка или дом.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната инсталация, настройка, промяна, сервизно обслужване или поддръжка може да доведе до имуществени щети, наранявания или смърт. Преди да инсталирате или обслужвате това оборудване, прочетете внимателно инструкциите за инсталиране, експлоатация.

Технически данни

Сертификат	CSA
Височина	70.87" (1.80 m)
Топлинна мощност	36,000 BTU/hr
Вид гориво	LP
Доставка на газ	20 lb (9 kg) LP газова бутилка
Налягане колектор	11" W.C.
Диаметър инжектори	1/13" (1.90 mm)
Безопасност	Устройство за отказ на пламъка, превключвател против накланяне
Налягане на газ	Max. 250 PSI, Min. 5 PSI

ЧАСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ


Моля, проверете съдържанието на опаковката, за да видите дали нещо липсва!

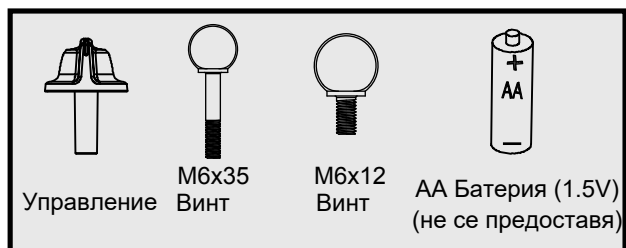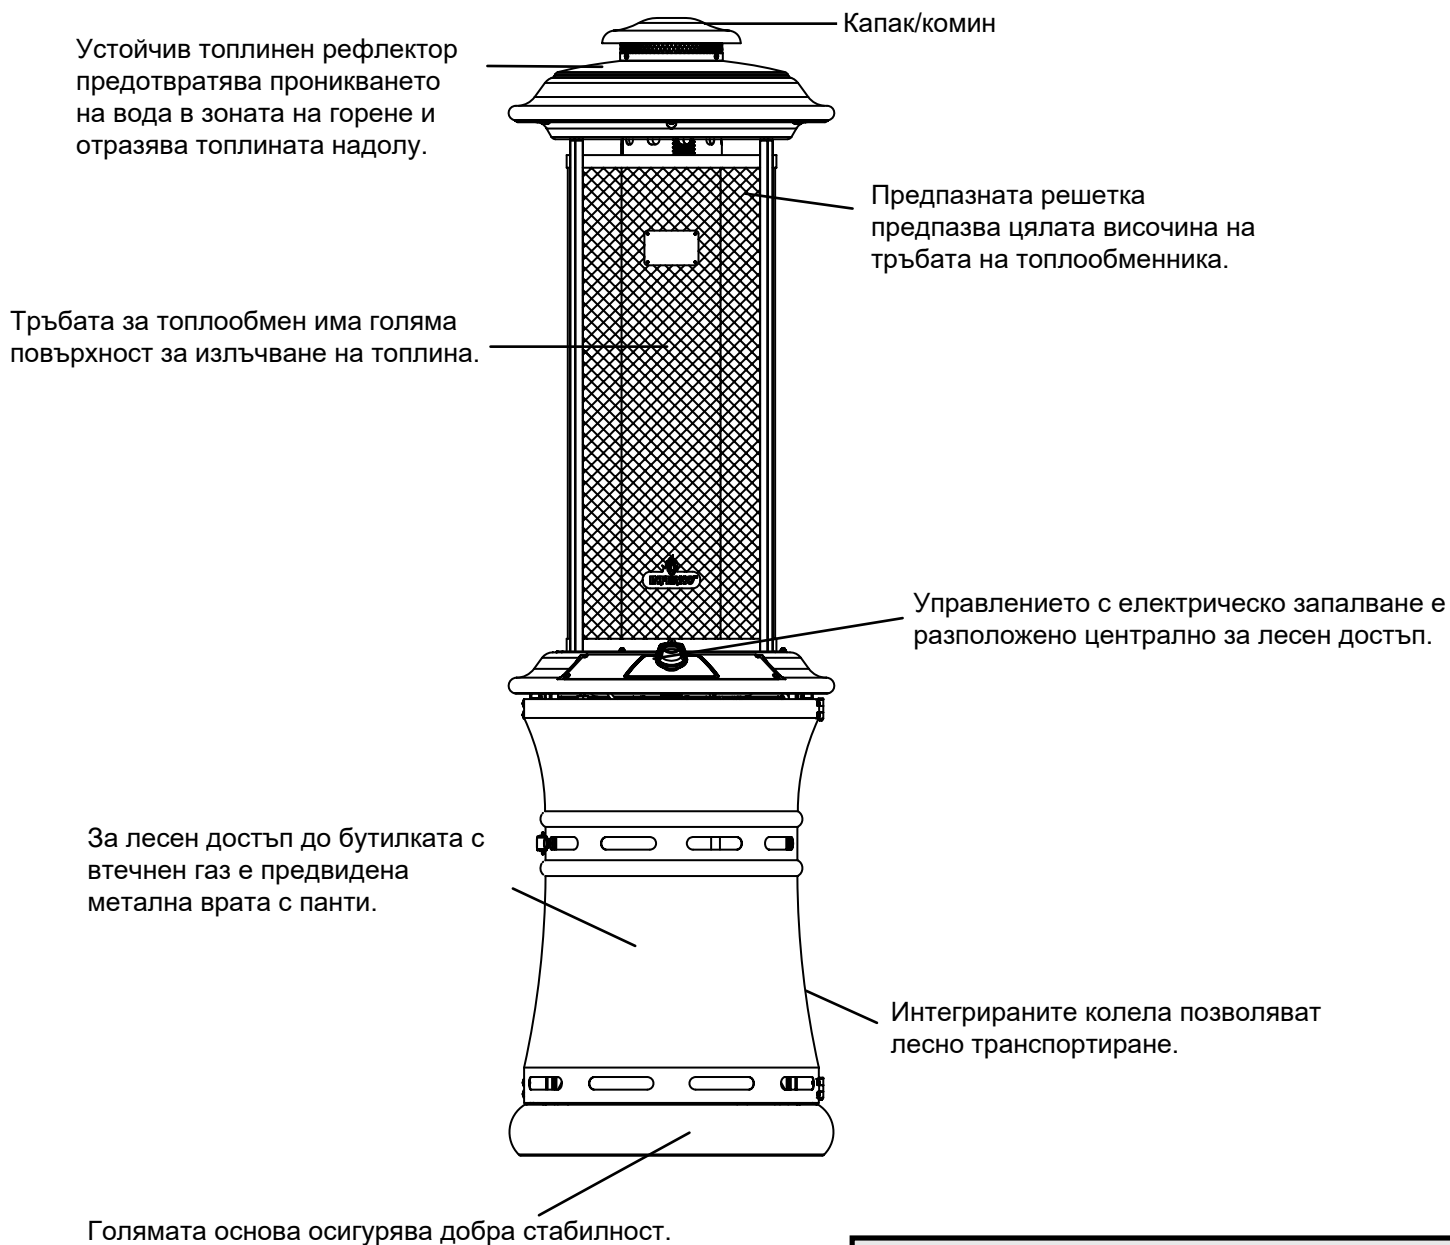


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Предупреждение: Този уред изисква монтаж от компетентно лице. Правилната сглобка е отговорност на монтажника.

Стъпка 1: За да сглобите уреда, отворете частично капака на газовата камера. Внимателно повдигнете топлинния рефлектор, докато цялата тръба за топлообмен не се открие.

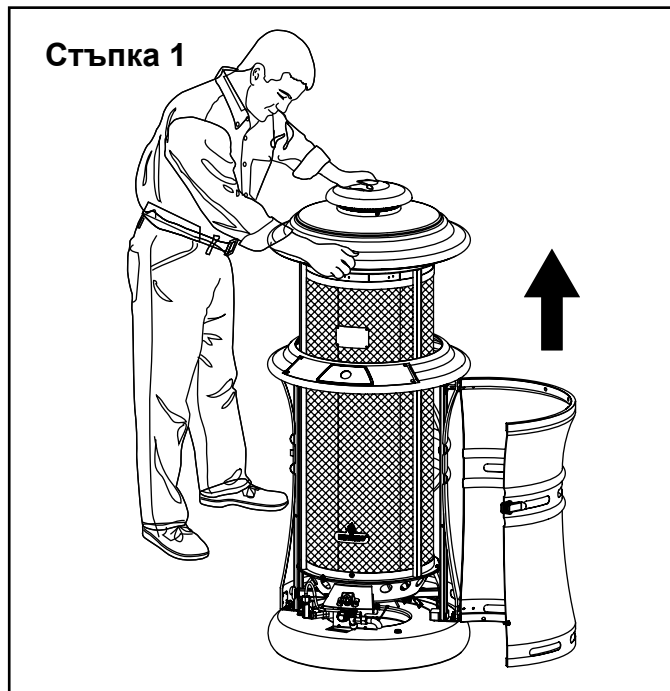

Стъпка 2: След като тръбата за топлообмен е изтеглена напълно, я завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато се спре.

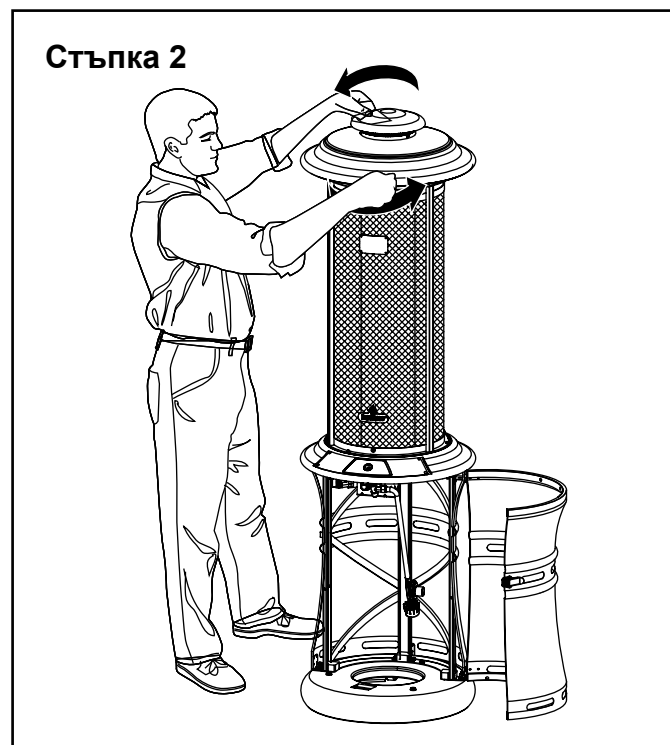

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Предупреждение: Този уред изисква монтаж от компетентно лице. Правилната сглобка е отговорност на монтажника.



Стъпка 3: Поставете винт M6x35 в отвор **A** и винт M6x12 в отвор **B**. Затегнете винтовете.



ВНИМАНИЕ!

След като повдигнете и завъртите тръбата за топлообмен, затегнете двата винта, за да я фиксирате на място. Ако не го направите, тръбата може да падне по време на употреба. Затегнете винтовете преди да започнете работа!


Стъпка 4: Отворете напълно вратата на газовата камера. Извадете копчето от вратата и го поставете върху контролния шпиндел.

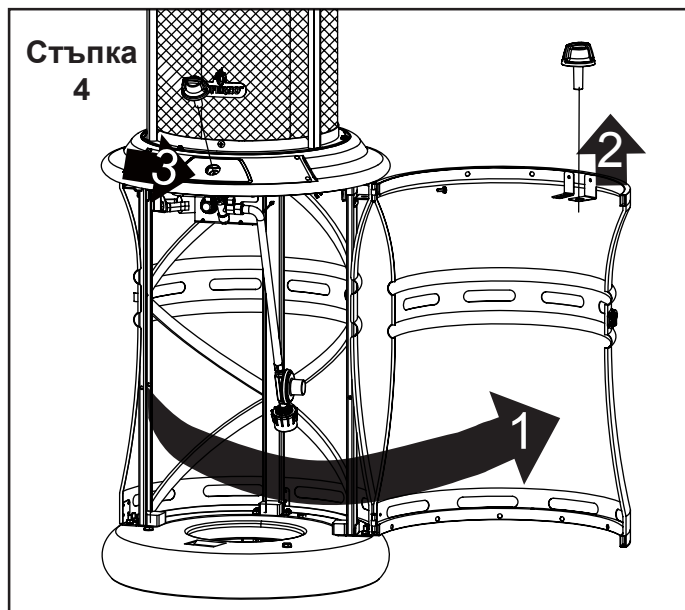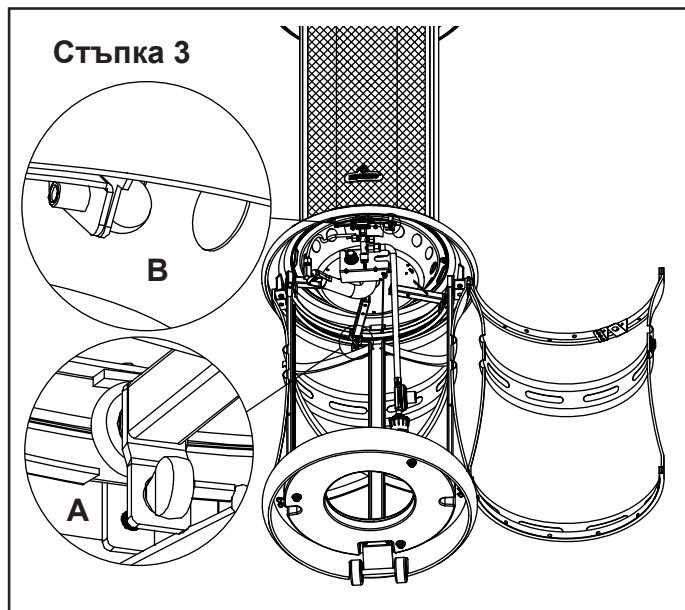

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ


Предупреждение: Този уред изисква монтаж от компетентно лице. Правилната сглобка е отговорност на монтажника.

Стъпка 5: Поставете батерията в отделението под контролния панел.

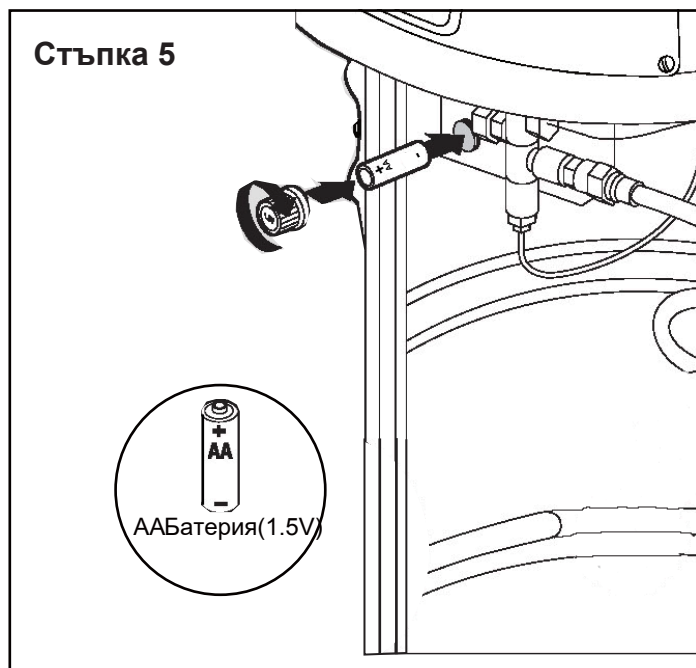

Стъпка 6: Поставете газовата бутилка (не е включена в комплекта) в основата и я закрепете с верига. Прикрепете регулатора към бутилката, завъртете го по часовниковата стрелка, за да го затегнете добре, и след това затворете вратата.

Забележка: След като замените бутилката, проверете дали няма течове. (Вижте раздела „Проверка за течове“ на страница 10.)

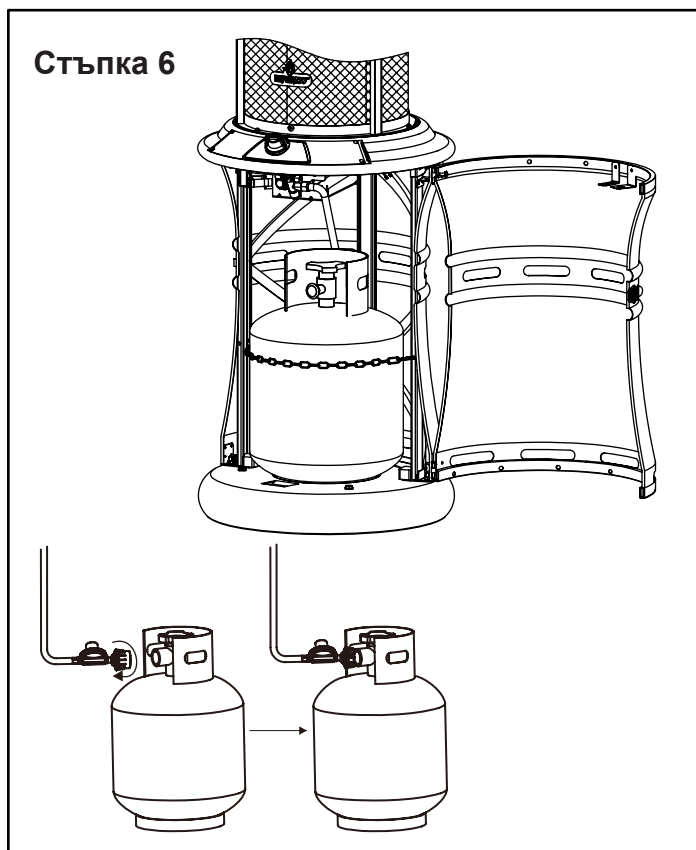

ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

ВНИМАНИЕ: Само оторизиран газов техник трябва да инсталира този продукт!

Проверете за течове

Всички връзки на нагревателя за тераса са проверени за течове в завода. При транспортирането и манипулирането някои връзки може да са се разхлабили. Изпълнете следните стъпки, за да проверите връзките на газовия маркуч/регулатора/бутилката:

- 1) Пригответе разтвор за откриване на течове, като смесите 1 част препарат за миене на съдове и 3 части вода.
- 2) Нанесете няколко капки (или използвайте бутилка с пулверизатор) от разтвора върху връзката на маркуча, регулатора и връзката на бутилката.
- 3) Отворете вентила на газовата бутилка. Проверете връзките и потърсете мехурчета.
- 4) Ако не се появят мехурчета, връзката е безопасна.
- 5) Ако се появят мехурчета, има теч. Разхлабете и затегнете отново това свързване.


Забележка:

1) Системата за подаване на газ от бутилките трябва да бъде подготвена за изтегляне на пари;

2) Използваната бутилка трябва да има маншет за защита на вентила на бутилката

Маркучът трябва да бъде подменен преди пускането на уреда в експлоатация, ако има признаци на прекомерно износване или абразия, или ако маркучът е повреден.

Най-малко веднъж годишно трябва да се извършва пълна проверка на всички компоненти на газопровода. Ако е необходимо да се подменят части, след повторното сглобяване се извършва тест за херметичност (тези процедури трябва да се извършват от професионален техник).

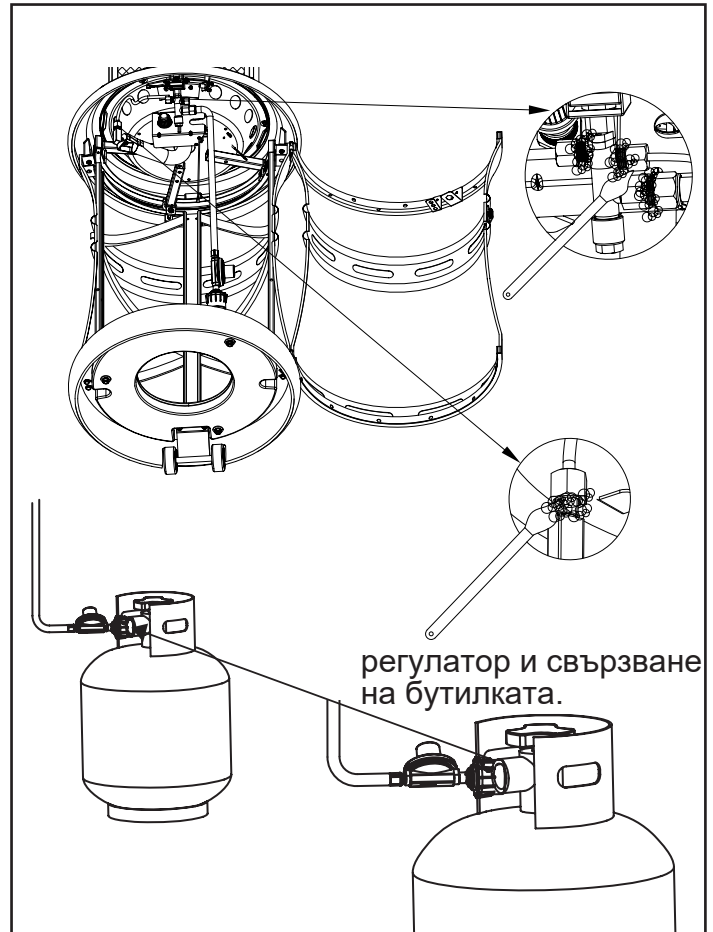

ИЗПОЛЗВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТ ДА РАБОТИТЕ С НАГРЕВАТЕЛЯ, ДОКАТО НЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. НЕСПАЗВАНЕТО ИМ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, СМЪРТ ИЛИ ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО.

Преди да включите газовото захранване

Вашият нагревател е проектиран и одобрен САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА. НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ вътре в сграда или друго затворено помещение.

Уверете се, че в околното пространство няма горими материали, бензин и други запалими пари или течности.

Уверете се, че няма препятствия за вентилацията.

Уверете се, всички връзки са стегнати и няма течове.

Уверете се, че достъпният панел е чист от отпадъци.

Уверете се, че всички компоненти, които са били демонтирани по време на монтажа или сервизното обслужване, са подменени и закрепени преди инсталирането.

Преди запалване

Отоплителният уред трябва да бъде внимателно проверен преди всяка употреба и от квалифициран сервизен техник поне веднъж годишно.

Ако запалвате горещ отоплителен уред, винаги изчакайте поне 5 минути.

Инструкции за запалване

- 1) Завъртете контролния бутон в положение „OFF“ (Изключено).
- 2) Завъртете вентила на бутилката с втечнен пропан-бутан в положение „пълно отваряне“.
- 3) Завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка до „запалване“. Задръжте копчето натиснато, за да активирате „запалване“, докато се запали. (Уредът може да се запали и с дълъг кибрит, като се доближите до горелката през предвидения отвор за запалване). Ако пилотната светлина не се запали, завъртете копчето по часовниковата стрелка до положение „изключено“. Изчакайте 5 минути и повторете процедурата.

WARNING

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ:


Ако не можете да запалите горелката и усетите миризма на газ, изчакайте 5 минути, за да се разсее газът, преди да опитате да запалите нагревателя. Ако след 1 минута не можете да запалите горелката, изчакайте 5 минути и оставете запалимите пари да се разсеят, преди да опитате да запалите нагревателя.

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ:

НЕ докосвайте и не премествайте нагревателя в продължение на най-малко 45 минути след употреба. Изчакайте излъчвателят и топлинният дефлектор да изстинат, преди да ги докосвате.

ВНИМАНИЕ

Операциите по запалване трябва да съответстват на раздела „Инструкции по запалване“. Неправилното запалване може да доведе до сериозни наранявания.

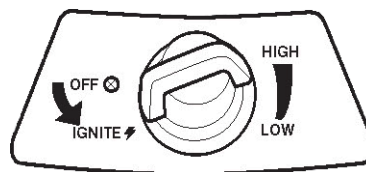

ИЗПОЛЗВАНЕ

- 4) Когато горелката се запали, задръжте копчето натиснато до 20 секунди, за да загреете термоелектрическият сензор за пламък, след което го освободете (първото запалване обикновено отнема повече време, защото газовият кръг е пълен с въздух).
- 5) Ако пилотната светлина не остане запалена, повторете стъпки 3 и 4.
- 6) Завъртете копчето в положение „LOW“ (НИСКА).
- 7) Регулирайте топлинния приток, като завъртите копчето от положение „LOW“ (НИСКА) в положение „HIGH“ (ВИСОКА), според необходимостта.
- 8) След запалване, завъртете копчето от положение „LOW“ (ниска) до положение „HIGH“ (висока) и обратно, за да проверите стабилността на пламъка.
- 9) В случай на случайно изгасване на пламъка (поради вятър или други причини), устройството за безопасност на пламъка (FSD) автоматично ще прекъсне подаването на газ в рамките на 90 секунди.



Ако имате проблеми със запалването, вижте следната секция „Отстраняване на неизправности“.

Тези инструкции за запалване трябва да се спазват. Неспазването им може да доведе до опасни ситуации.

Характеристики на пламъка

При работа на нагревателя трябва да се проверява визуално моделът на пламъка на емитерния екран.

Ако се натрупват черни петна върху решетката на излъчвателя или рефлектора, нагревателят трябва да се изключи незабавно. Нагревателят не трябва да се използва отново, докато уредът не бъде обслужен и/или ремонтиран.

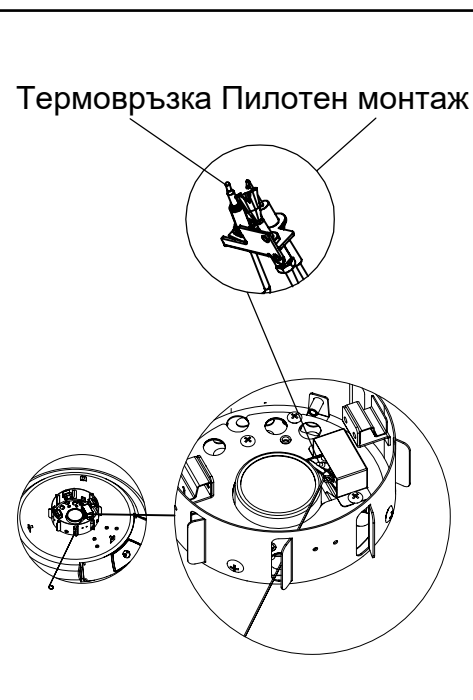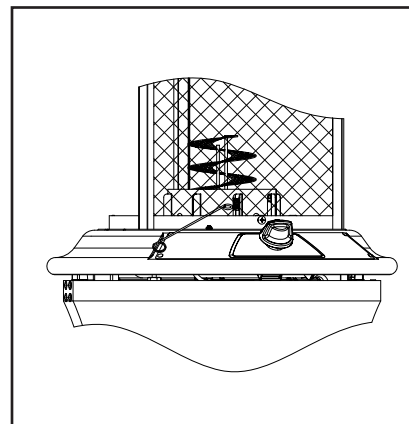

ИЗПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ: ИЗБЯГВАЙТЕ ВДИШВАНЕ НА ДИМ, ИЗЛЪЧВАН ОТ НАГРЕВАТЕЛЯ ПРИ ПЪРВАТА МУ УПОТРЕБА. ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ ДИМ И МИРИЗМА ОТ ИЗГАРЯНЕТО НА МАСЛА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО. ДИМЪТ И МИРИЗМАТА ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ СЛЕД ОКОЛО 30 МИНУТИ. НАГРЕВАТЕЛЯТ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПУСКА ГЪСТ ЧЕРЕН ДИМ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При първоначалното включване горелката може да издава шум. За да елиминирате прекомерния шум от горелката, завъртете контролния бутон в положение „LOW” (НИСКА). След това завъртете бутона до желаното ниво на нагряване.

Когато нагревателят е включен:

Решетката на излъчвателя ще стане яркочервена поради интензивната топлина. Цветът е по-видим през нощта. Горелката ще покаже сини пламъци. Тези пламъци не трябва да произвеждат гъст черен дим, което показва запушване на въздушния поток през горелките.

Проверено работно налягане:

Ако пламъкът малък, това се дължи на недостатъчно налягане на подаването. Моля, напълнете газовата бутилка.

Възстановяване на запалването:

- 1) Завъртете контролния бутон в положение „OFF” (Изключено).
- 2) Изчакайте пет (5) минути, преди да опитате да възстановите запалването на пилотната светлина.
- 3) Повторете стъпките, започвайки от стъпка 2 от инструкциите за запалване по-горе.

Инструкции за изключване:



- 1) Натиснете и завъртете контролния бутон по часовниковата стрелка до положение „OFF” (Изключено).
- 2) Завъртете газовия вентил на бутилката с по часовниковата стрелка до положение „OFF”, когато уредът не се използва.

Забележка: След употреба е нормално да се наблюдава известно обезцветяване на екрана на излъчвателя.

В случай на изтичане на газ:

- 1) Завъртете контролния бутон в положение „OFF”.
- 2) Завъртете вентила на бутилката с втечнен пропан-бутан в положение „OFF”.
- 3) Изчакайте 5 минути, за да се разсее газът.
- 4) Ако миризмата продължава, незабавно се обадете на пожарната.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нагревателят е горещ след употреба!

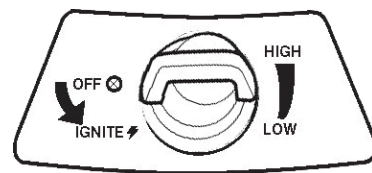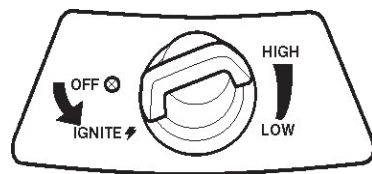

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ЕВЕНТУАЛНА ПРИЧИНА	ЕВЕНТУАЛНО РЕШЕНИЕ
Уредът не се запалва	Клапанът за газа е изключен	Включете газовия клапан
	Бутилката с газ е празна	Презаредете бутилката
	Въздух в системата	Изкарайте въздуха от с-мата.
	Разхлабена връзка	Проверете всички връзки
Уредът изгасва по време на работа.	Замърсяване около горелката	Почистете около горелката
	Разхлабена връзка	Проверете всички връзки
	Проблем с термовръзката	Обадете на доставчика
	Теч на газ	Затегнете всички връзки
	Ниско налягане	Сменете бутилката с газ
Горелката НЕ се запалва.	Ниско налягане	Сменете бутилката с газ
	Контролният клапан "OFF"	Включете контролния клапан
	Проблем с термовръзката	Обадете на доставчика
	Пилотната лампа е изкривена или не е в правилната позиция.	Обадете на доставчика